

ASKELADDEN

P76W/ P79W/ P92S

Monterings veiledning panorama glass akterdekk



INNHALDSFORTEGNELSE

Innledning	4
Deler til montering	4
Generelt verktøy og materiell	4
Arbeidstid	4
Utførelse	5-15

Innledning

Denne veiledningen er utarbeidet til hjelp ved ettermontering av panorama glass/vindu over akterdekk for P76 Weekend, P79 Weekend og P92 SUV.

Montering eller utbedring av panorama glass utføres av 2 montører da enkelte av operasjonene er tunge og krevende.

Følgende modeller kan utstyres med panorama glass/vindu over akter dekk:

- P76 Weekend med standard lang hardtop.
- P79 Weekend med lang hardtop (Extended Hardtop)
- P92 SUV med lang hardtop (Extended Hardtop)

Deler til montering:

P76 Weekend:

126360ST Panoramavindu HT akter P76W

1x 126955 Panoramavindu kun glass HT akter P76W 1317x1193x8mm
2x 112928 Sikaflex 295 UV sort 300ml. Til liming og fusing av vinduer.
1x 128625 Sikaflex Multiprimer 250ml

P79 Weekend:

xxxxxxST Panoramavindu HT akter P79W

1x 129245 Panoramavindu kun glass EX HT akter P79W 1078x1422x8mm
2x 112928 Sikaflex 295 UV sort 300ml. Til liming og fusing av vinduer.
1x 128625 Sikaflex Multiprimer 250ml

P79 SUV:

126243ST Panoramavindu HT akter P92S

1x 128678 Panoramavindu kun glass EX HT akter P92S 1347x1224x8mm
2x 112928 Sikaflex 295 UV sort 300ml. Til liming og fusing av vinduer.
1x 128625 Sikaflex Multiprimer 250ml

Deler bestilles hos: parts@askeladden.no

Generelt verktøy og materiell

- 1x Stikk sag egnet for utskjæring i glassfiber
- 1x Båndsliper
- 1x Drill
- 1x Bor Ø12mm
- 1x Pussekloss
- 1x Smergel papir for pussekloss P80-P120
- 1x Markør
- 1x Tomme stokk/ meter stokk.
- 0,1kg Glass fiber armert sparkel.
- 0,1l Topcoat/ gelcoat RAL9010 pure white.
- 1x Støvsuger
- 1x Fuge sprøyte for 300ml fuge patron
- 0,1l Aceton
- 1l Vann
- 2-5m Tørke papir
- 1x 101597 Sika Aktivator-205 250ml. Cleaner/avfetting.
- 1x Pensel 15mm

Arbeidstid


Arbeid utføres innendørs med temperatur + - 20grader. (Herde tid for lim 24 timer.)
Arbeidstid 3 - 6 timer varierende etter erfaring hos montør.

Utførelse**1.1 Utskjærings mål hardtop.**


P76W:

Mål ut og marker linje for utskjæring som anvist under:

Dimensjoner oppgitt i mm

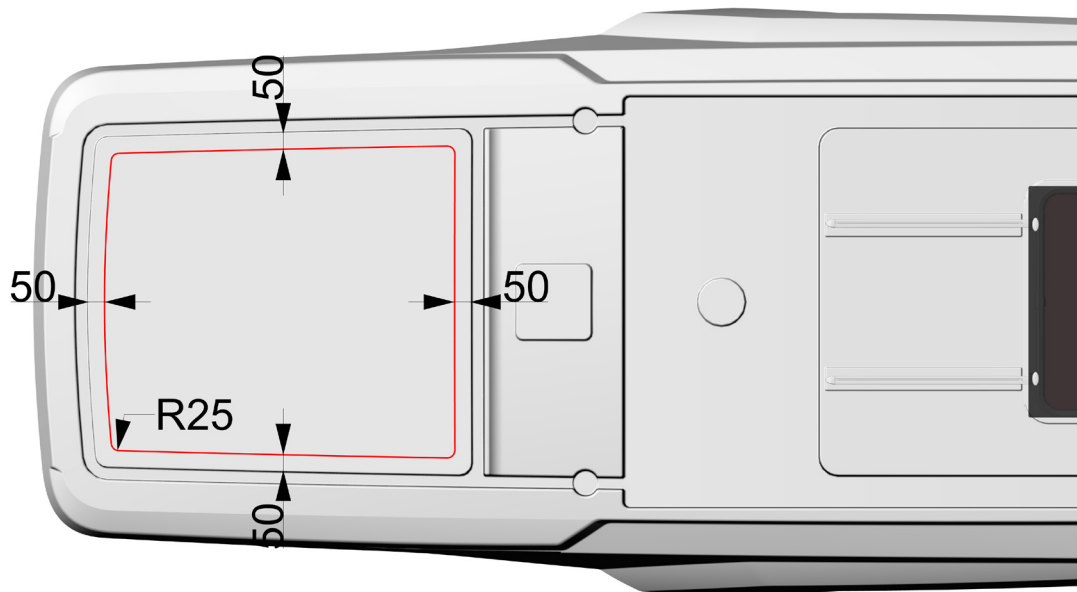


Drill huller flere plasser langs markeringslinjen som anvist.

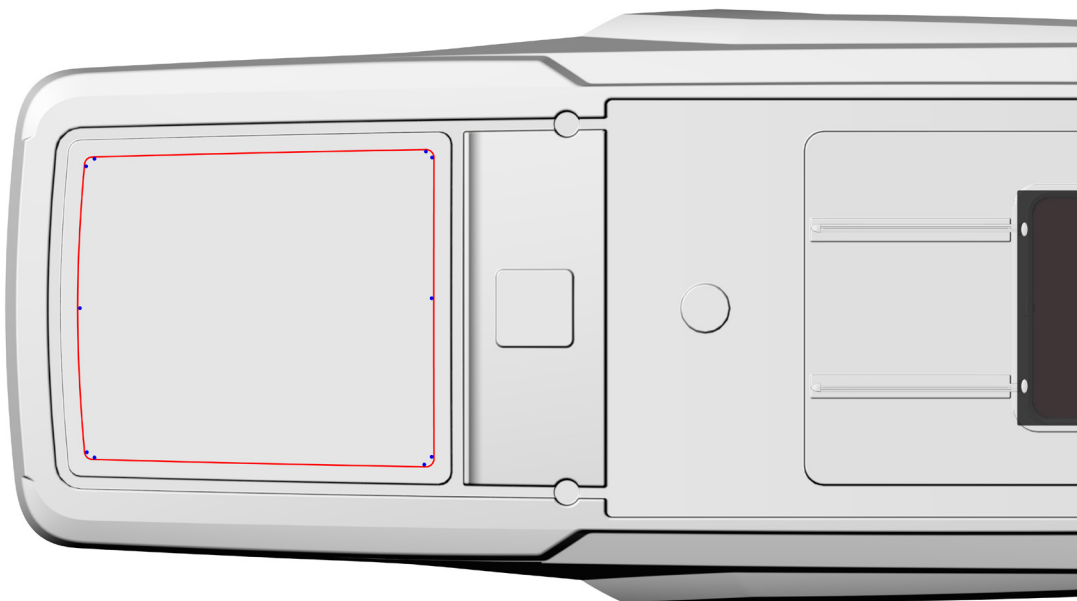


P79W:

Mål ut og marker linje for utskjæring som anvist under:
Dimensjoner oppgitt i mm.

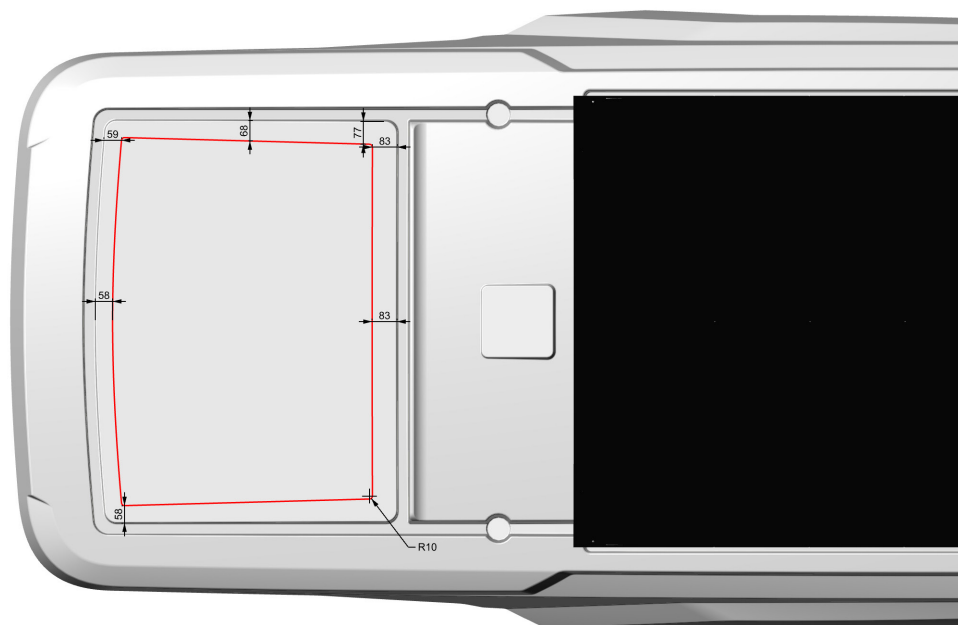


Drill huller flere plasser langs markeringslinjen som anvist.

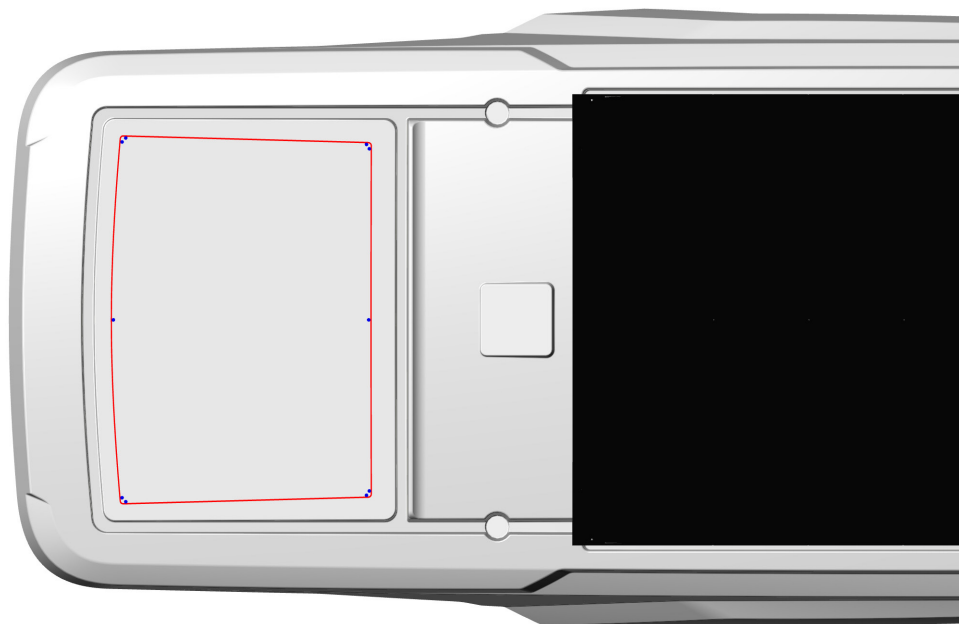


P92S:


Mål ut og marker linje for utskjæring som anvist under:
Dimensjoner oppgitt i mm.

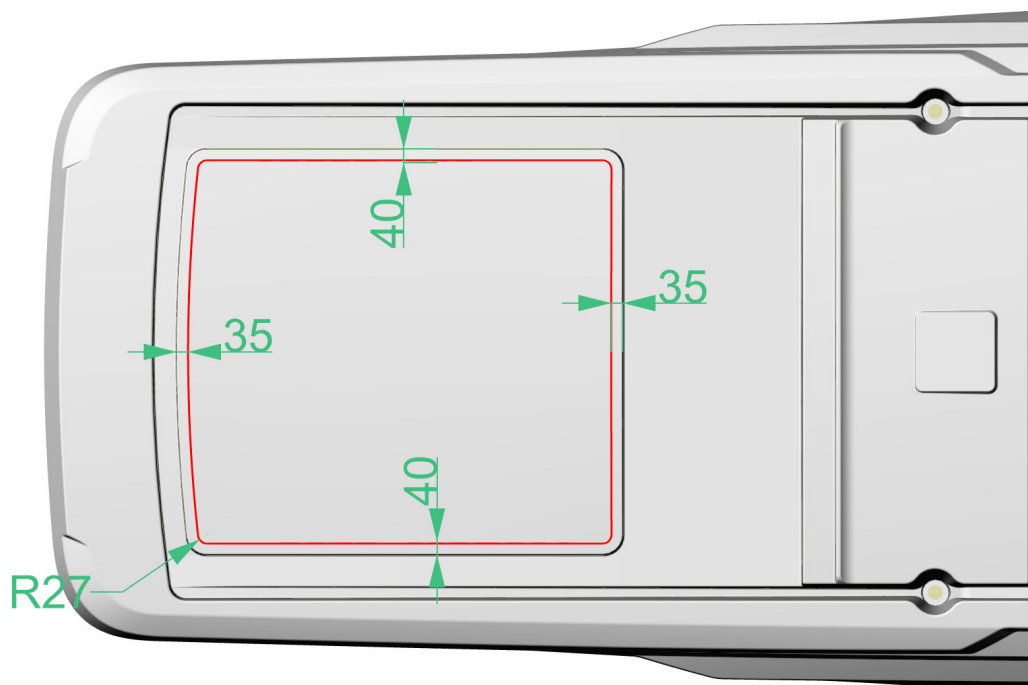

Drill huller flere plasser langs markeringslinjen som anvist.

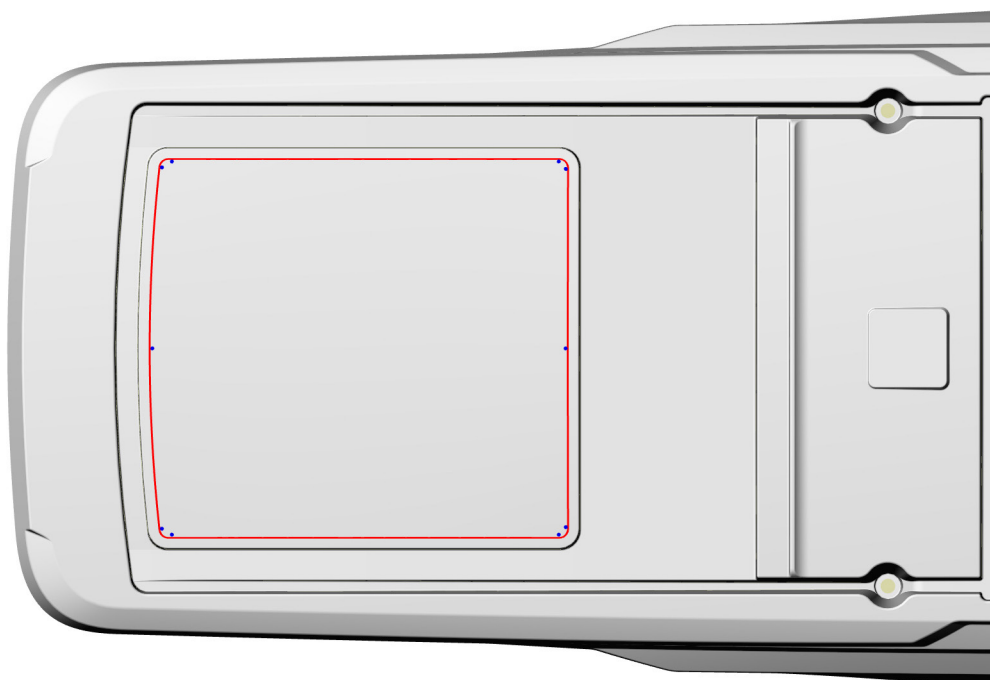

- 1.2 Skjær ut senter del av glassfiberen. Kutt både inner og ytter tak samtidig. Skjær på innsiden av markeringsstreken. Markert strek benyttes til avretting senere.

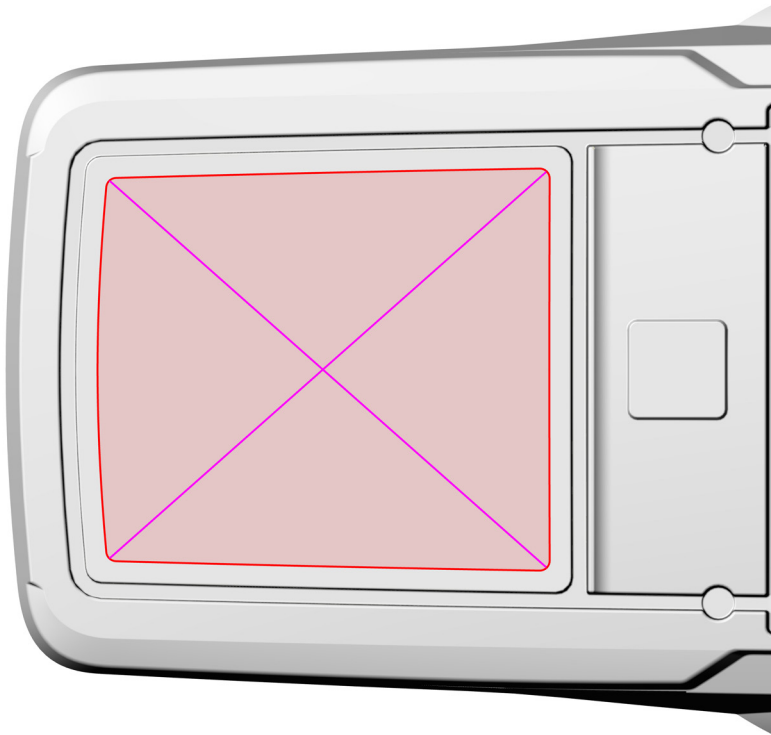


Bruk støvsuger til å samle støvet mens en skjærer ut.


Det anbefales at en person støtter taket fra innsiden mens en skjærer ut senter del.

Skift blad ofte.


- 1.3 Slip ut skjærings kanten rett. bruk båndsliper og pussekloss. Pussekloss vil gi god kontroll slik at kanten blir rett og fin. Slip til markør linjen er borte. Bruk støvsuger til å fjerne støv mens en sliper.

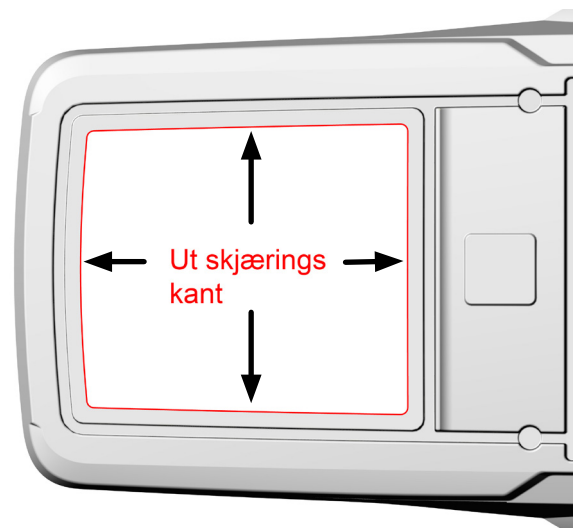

- 1.4 Fjern ujevnheter mellom inner og ytter tak. Slip med smergel papir:
Sliping sikrer god vedheft for glass fiber sparkel som senere skal påføres.

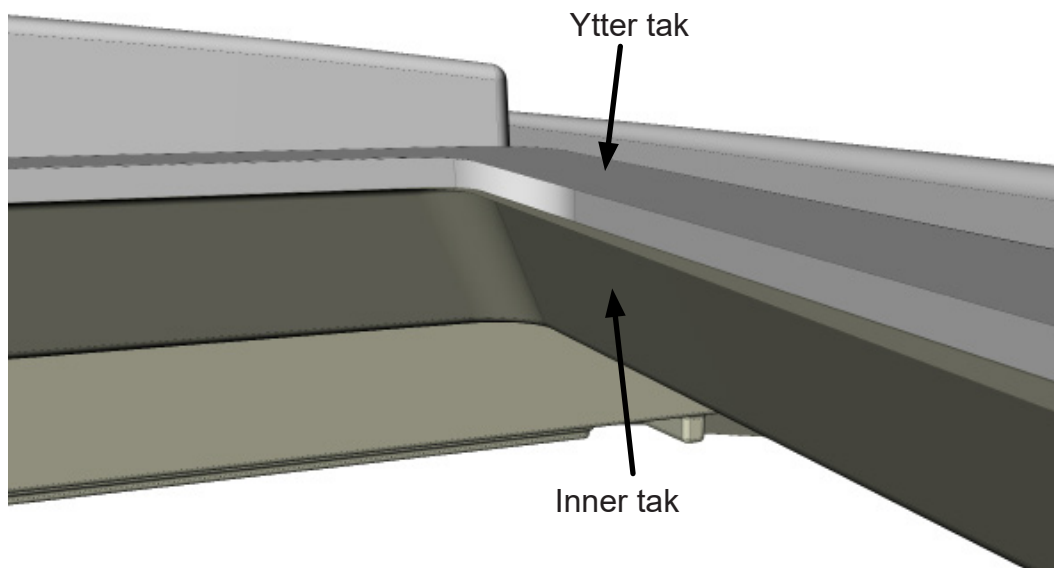


- 1.5 Støvsug mellom inner og ytter tak.
Vask med aceton mellom inner og ytter tak.
- 1.6 Fyll åpninger mellom inner og ytter tak med sparkel. Press sparkelen godt inn i hulrommene.

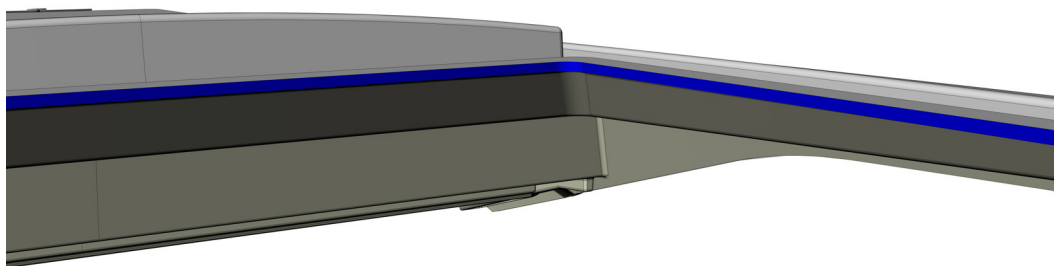

- 1.7 Slip kutt kant og glassfiber sparkelen slik at det blir jevnt. Bruk støvsuger mens en sliper for å fjerne støvet.

- 1.8 Test monter panorama glasset. Legges løst på plass. Sjekk avstanden utvendig og innvendig. Silke trykket skal dekke kutt kant sett ifra utsiden. Hvis en ser kutt kant ifra utsiden må en slipe eller fjerne mer av taket.

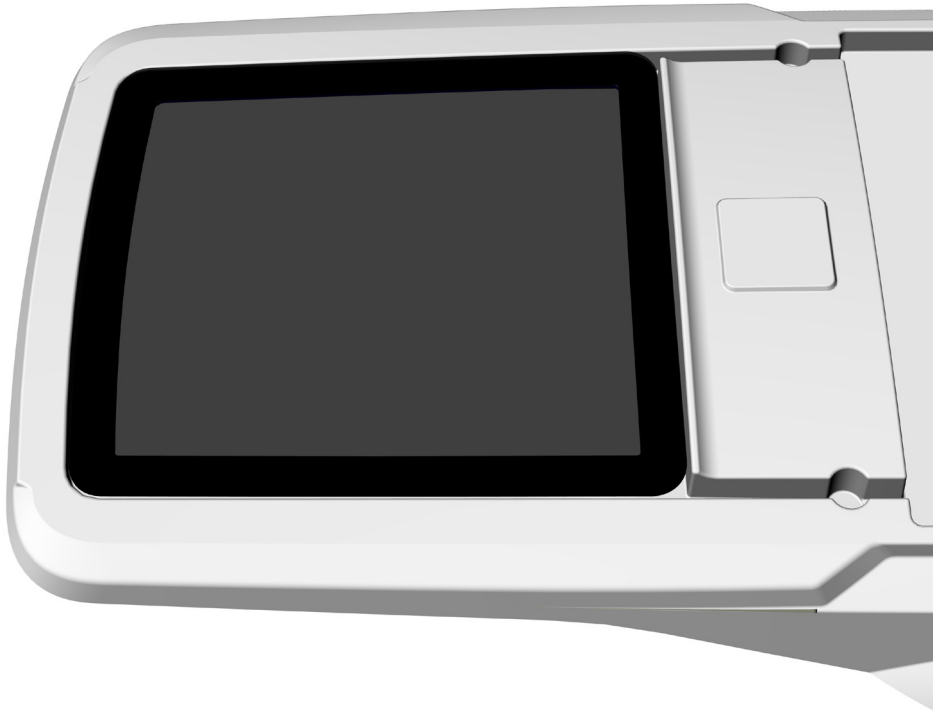


- 1.9 Påfør topcoat rundt kutt kanten. Påføres med topcoat. La topcoat herde ett par timer før en forsetter.






1.10 Matt/ slip anleggs flate som skal påføres primer og lim.

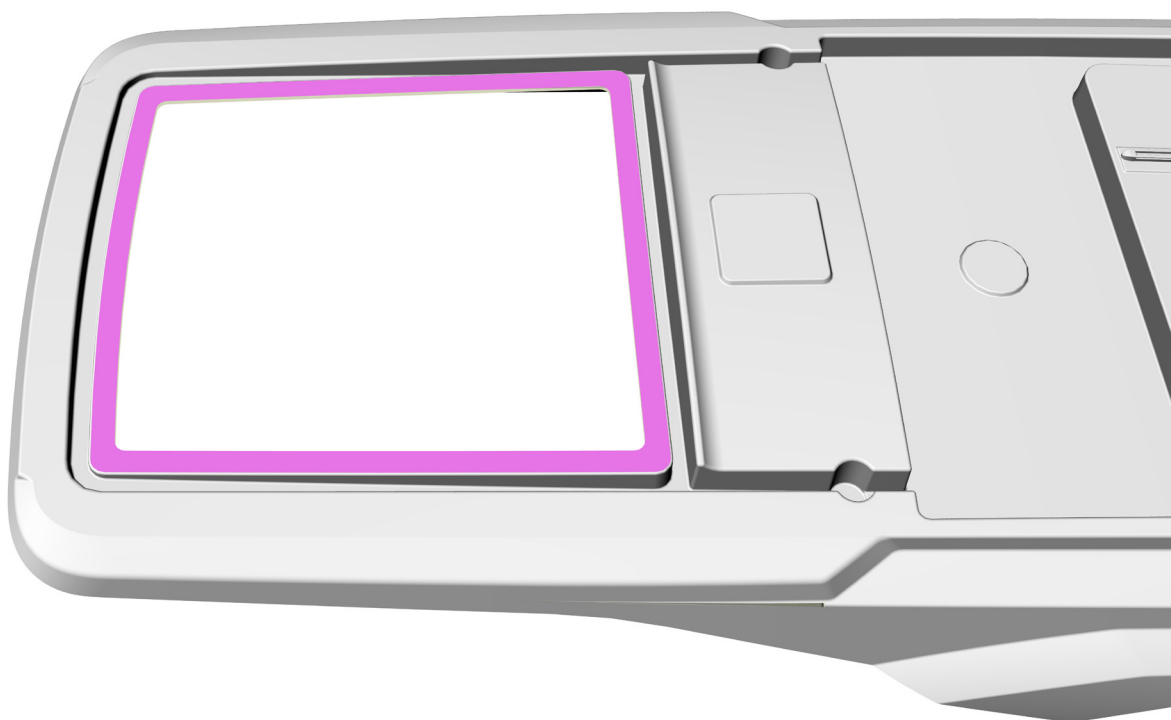

- 1.11 Vask og avfett flate på hardtop med sika aktivator 205.


Tillatt 15 minutter tørketid før en påfører multi primer.

Påfør multiprimer. Tynt lag. Bruk pensel til påføring.
Les herdetid på boksen og følg denne før en fortsetter.

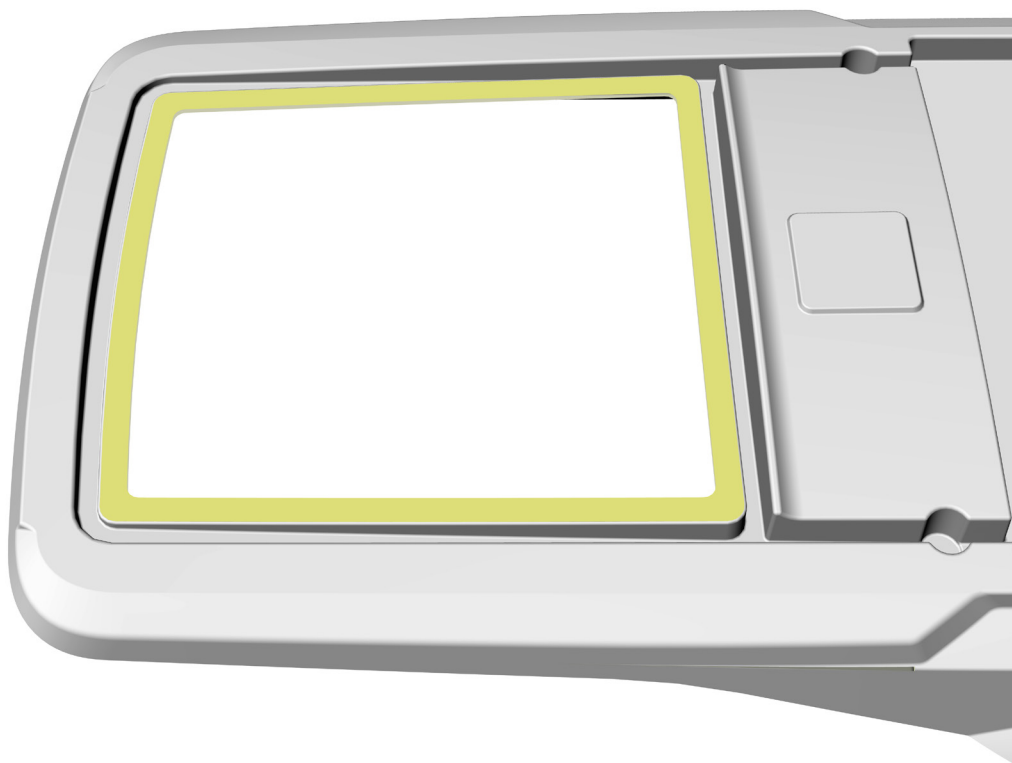



1.13 Avfett panorama glasset med sika aktivator 205.

Tillatt 15 minutter tørketid.

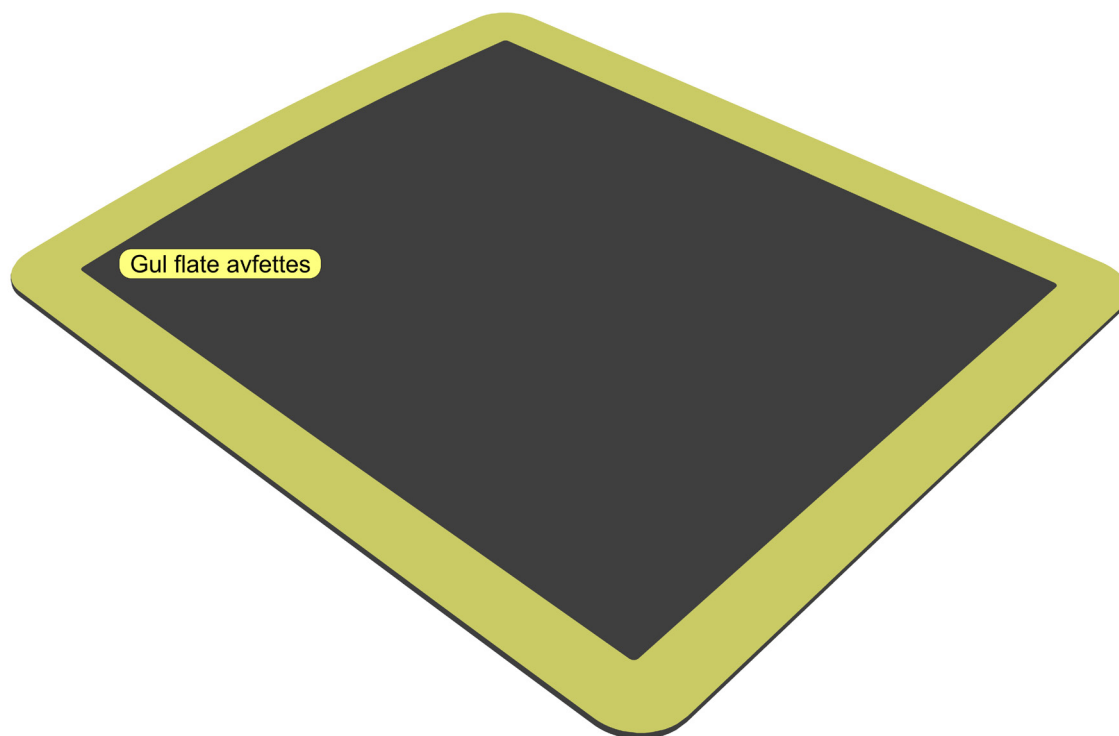


- 1.13 Legg lim på hardtop.
Lim bredde 15mm
Lim høyde 15mm


Grønn = lim (sikafleks)

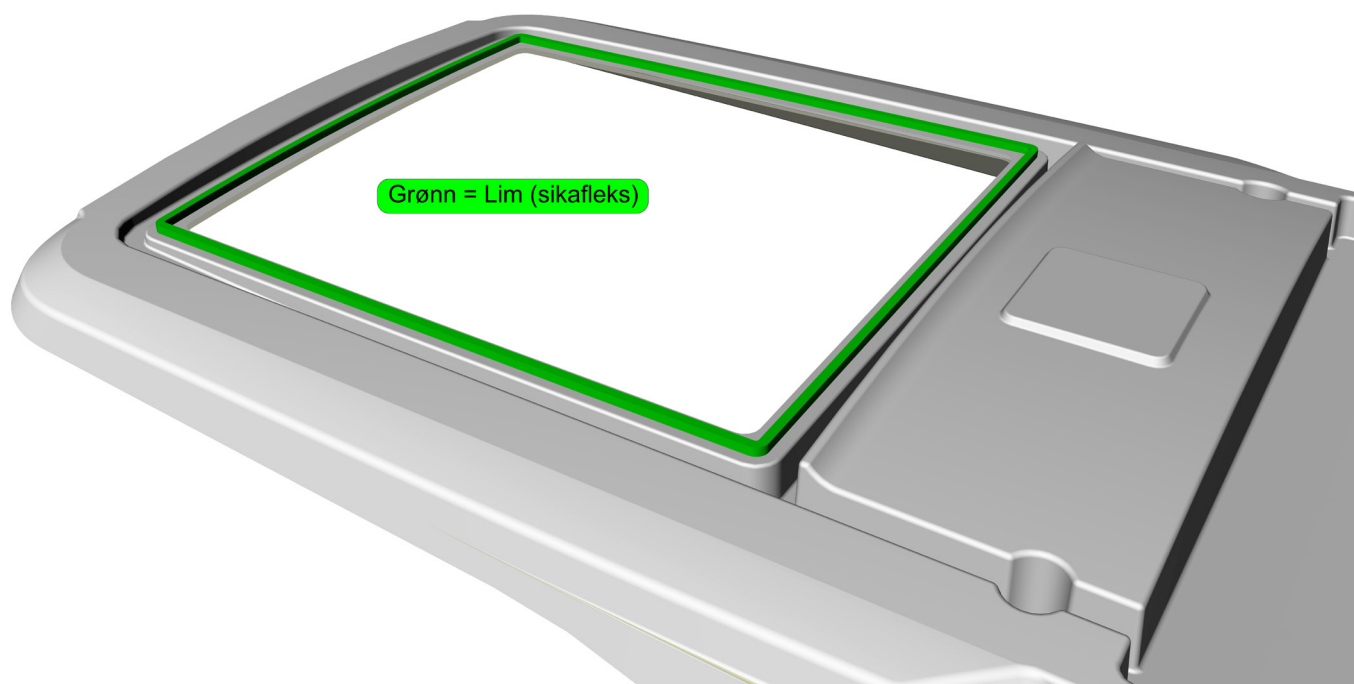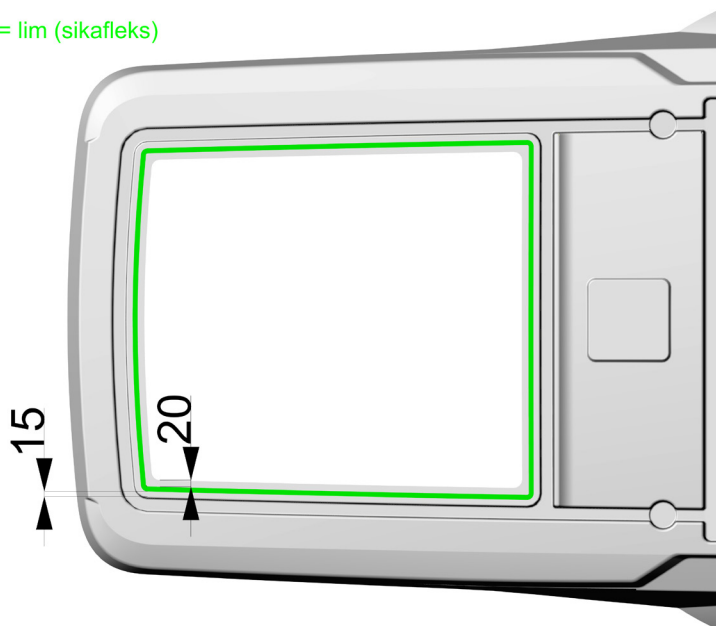

- 1.14 Løft panorama glasset på plass.
Glasset må legges korrekt på plass første gang. Beveges det for mye på glasset under montering, kan dette medføre at limet presses bort og det kan oppstå lekkasje.

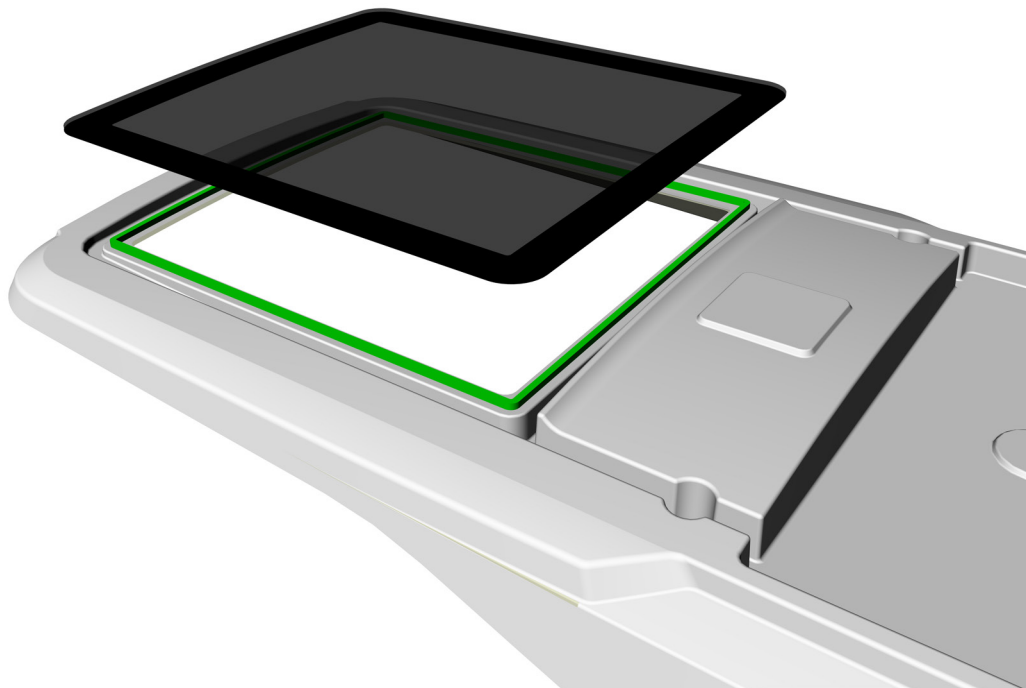

Trykk glasset lett på plass. Påse at glasset ligger jevnt og fint. Unngå harde eller brå bevegelser.

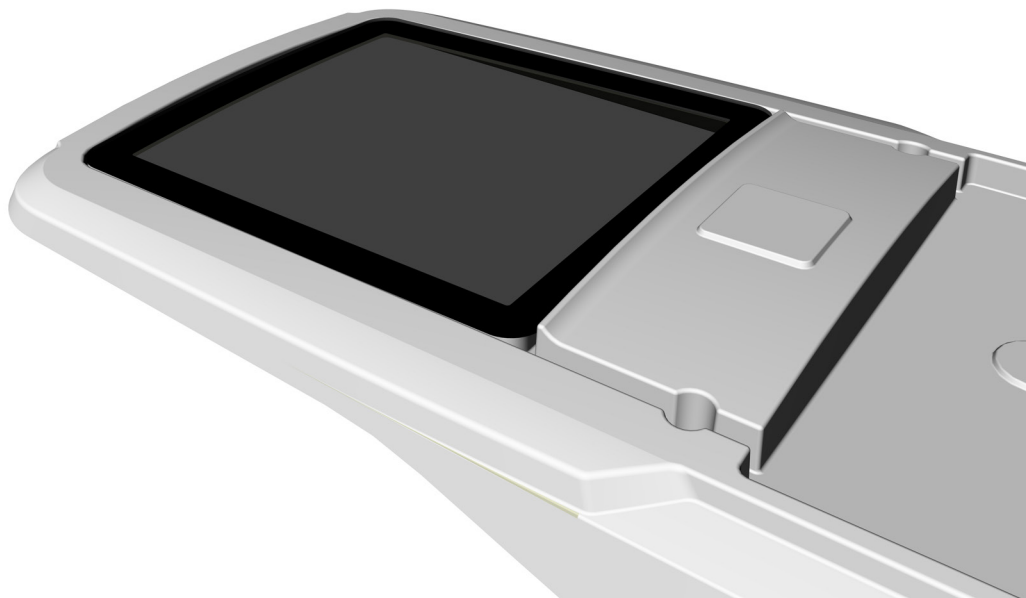

- 1.15 Fjern overflødig lim innvendig, utvendig.
Fug eventuelle steder hvor det mangler lim.
La båten stå innendørs og herde i 24 timer før den settes på sjø og brukes.