

ASKELADDEN

**Montering av kjøleskuff
front kabin**

Askeladden C83 Cruiser




126030 Kjøleskuff forkabin C83:**Inneholder:**


123231 Kjøleskuff Waeco 30L Rustfri
123232 Ramme kjøleskuff Waeco 30L Rustfri
126031 Ramme sett for kjøleskuff forkabin C83
120044 luftdyse hvit Ø90mm med gitter

Beskrivelse montering kjøleskuff:


1. Demonter skuffeseksjon i forkabin
2. Kutt bakvegg i liner hvor skuffeseksjon stod (se illustrasjon)
3. Kutt vegg i stb stuerom liner (se illustrasjon)
4. Bruk en hull bor, lag hull i vegg forovervendt i stb stuerom liner for ventilasjon (se illustrasjon)
5. Trekk +&- kabler til kjøleskuff
 - Jord kabel trekkes fra punkt XG1b#1, montert 500mm fra rele bak vegg stb i stikk kabinen. (se el-skjema)
 - Pluss kabel kobles til AUX 1 på C-Command switch. Stikk J2 i kontakt -C_C30#1 (se el-skjema)
6. Monter luftdyse Ø90
7. Monter ramme sett 126031
8. Monter kjøleskuff 123231 og ramme 123232

Demonter skuffe seksjon i front kabinen

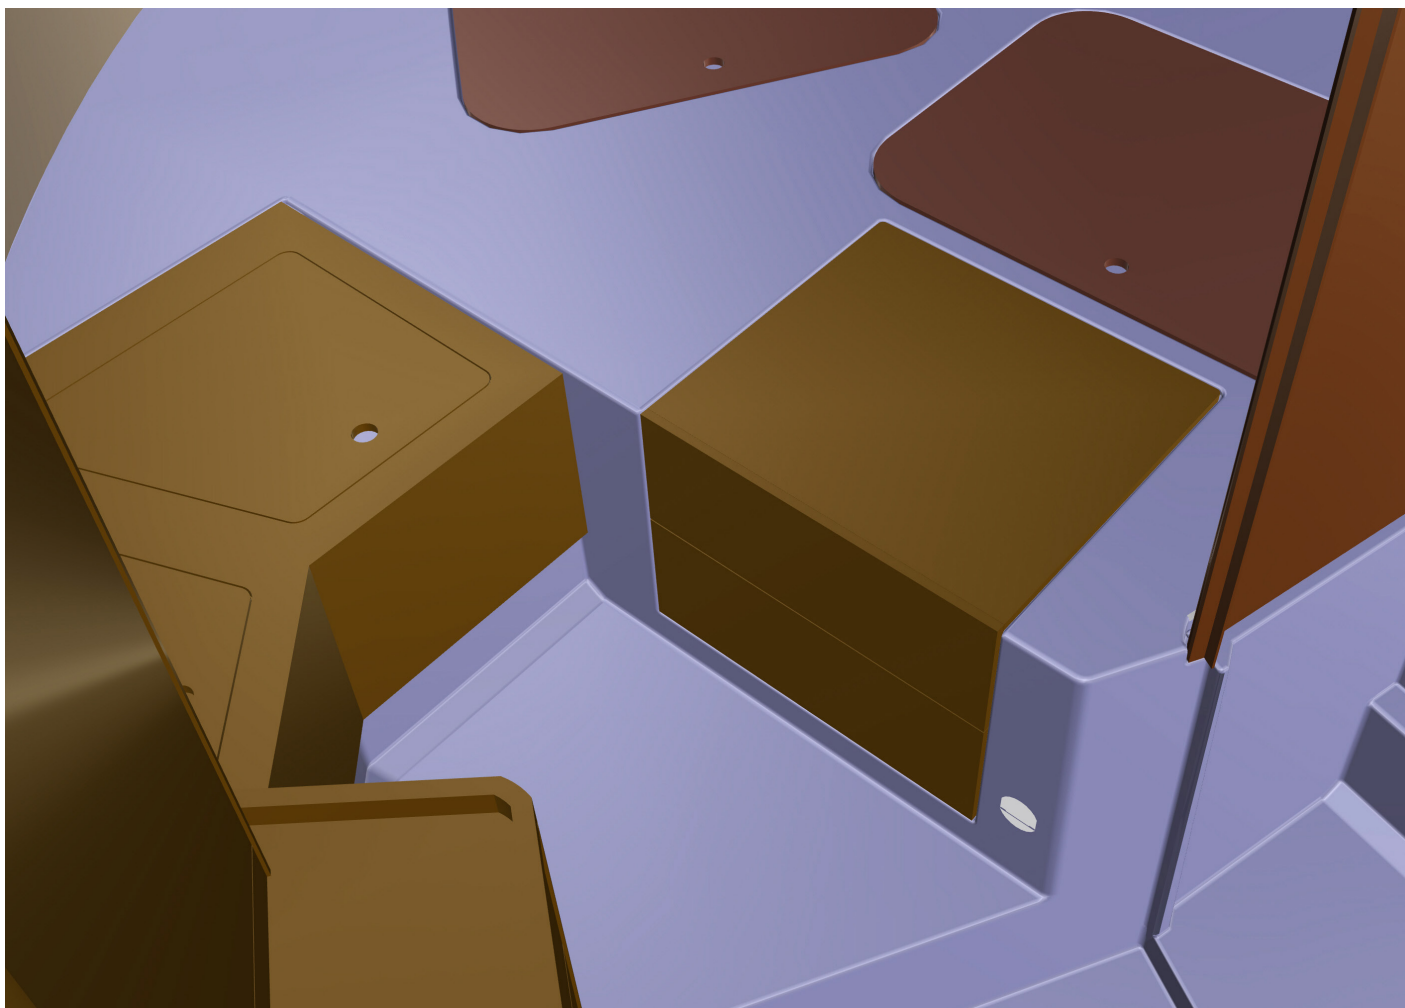

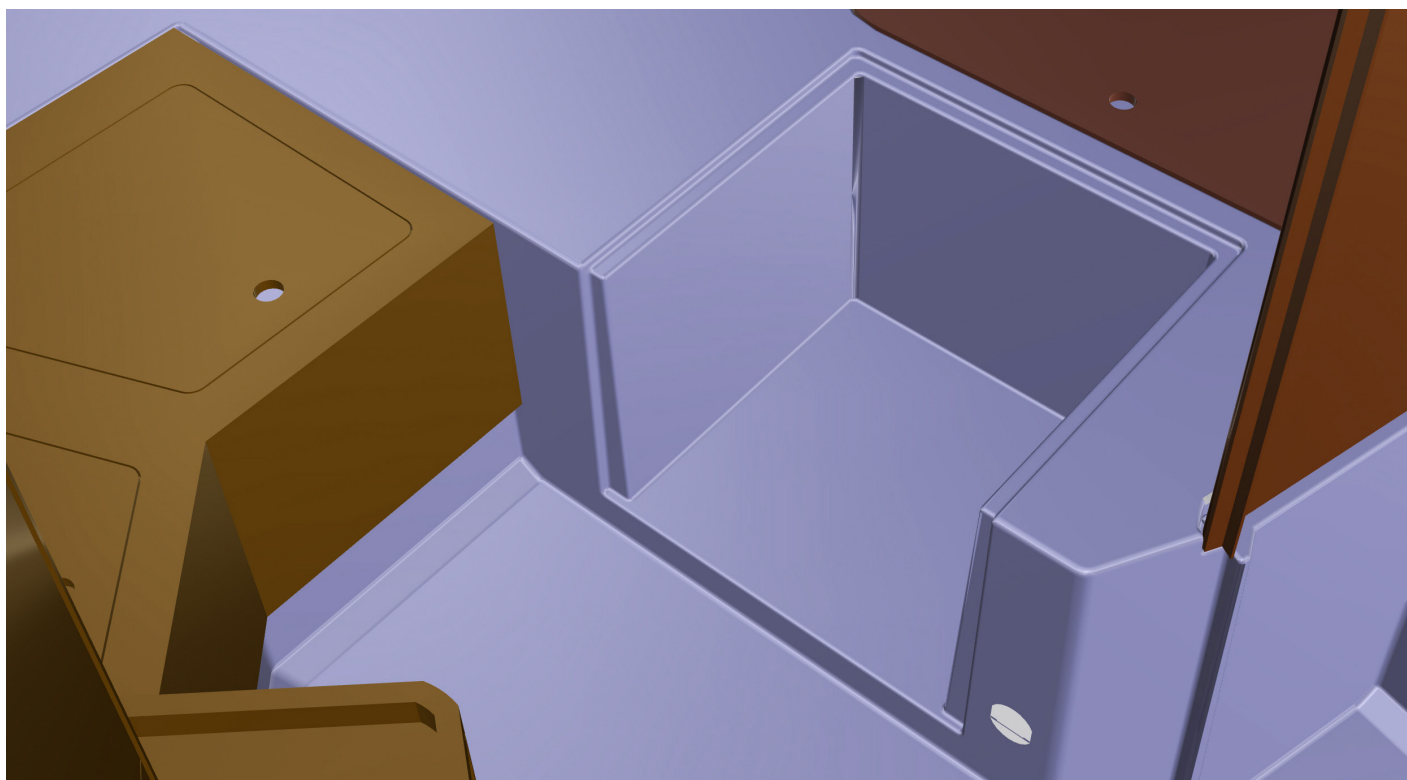

Når skuffe seksjon er demontert, skjær ut bakveggen som illustrert med rød farge.

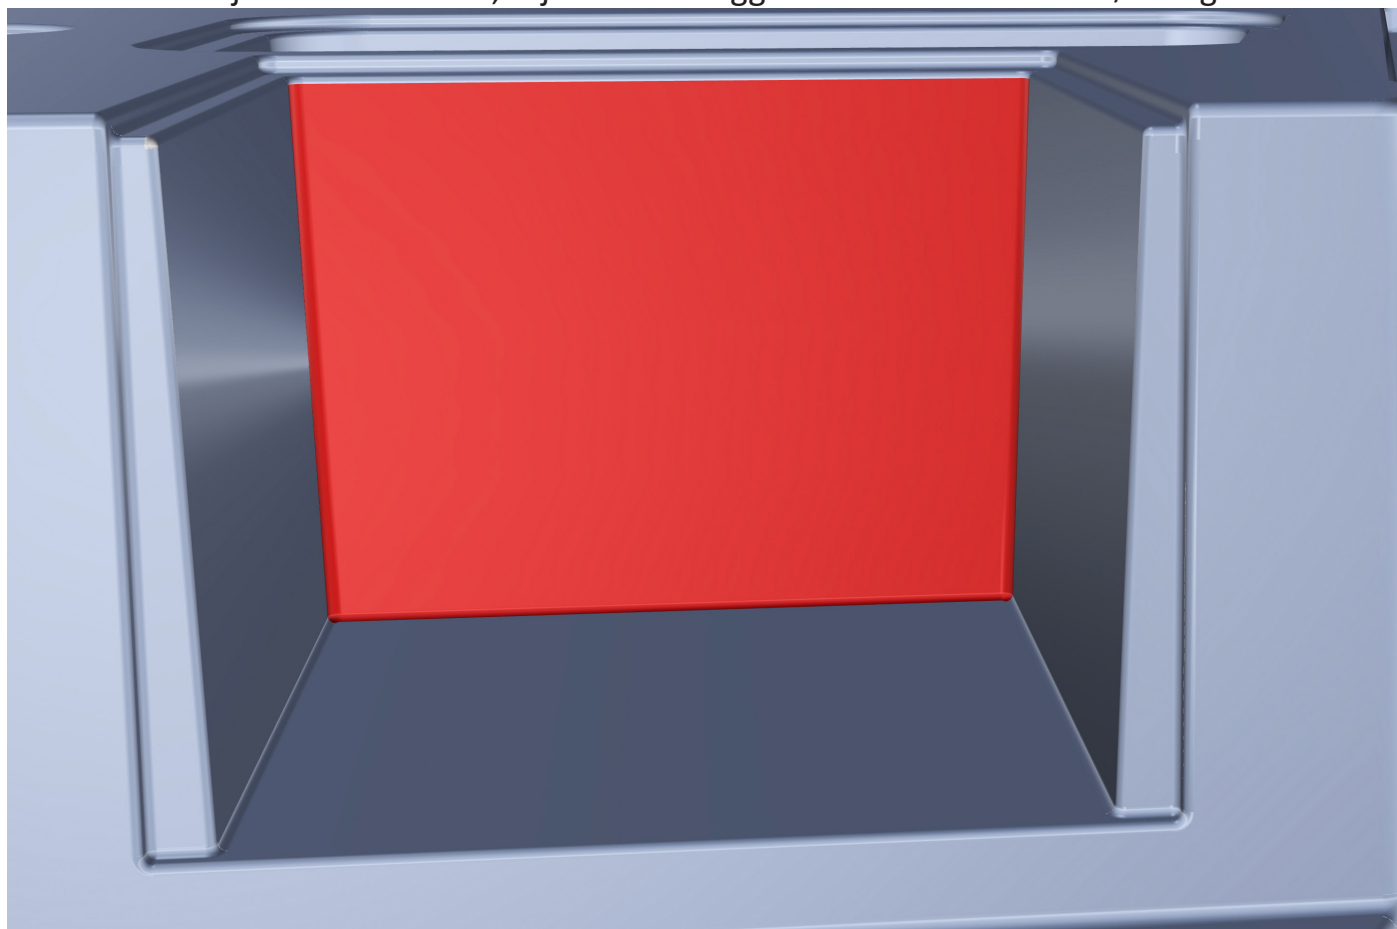




Skjær så ut vegg som illustrert i stuerom front liner.




Lag hull til lufte ventil $\varnothing 90$ i vegg retning forover i stuerom front liner. Monter 120044.



Monter ramme 126031

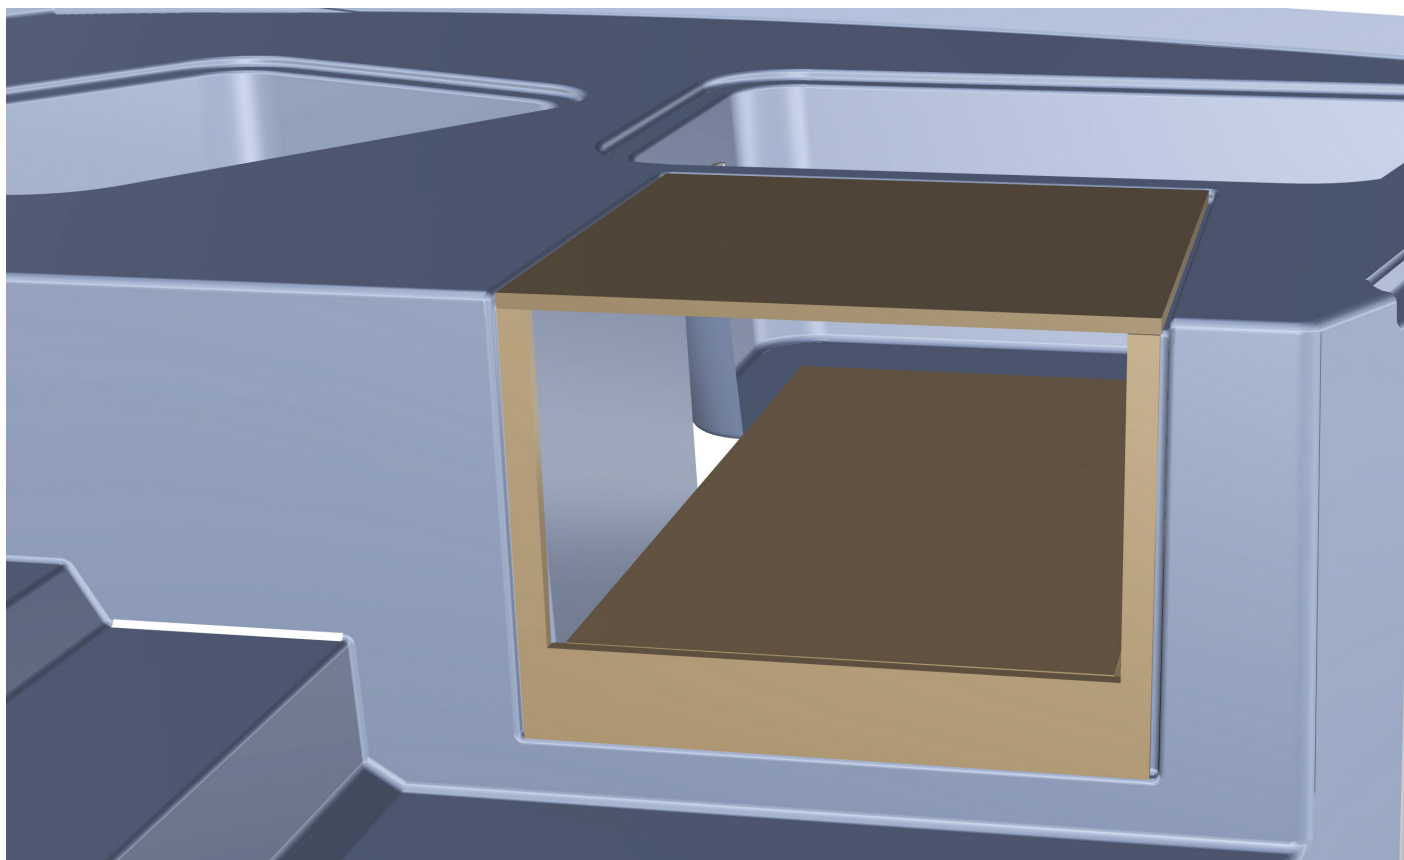

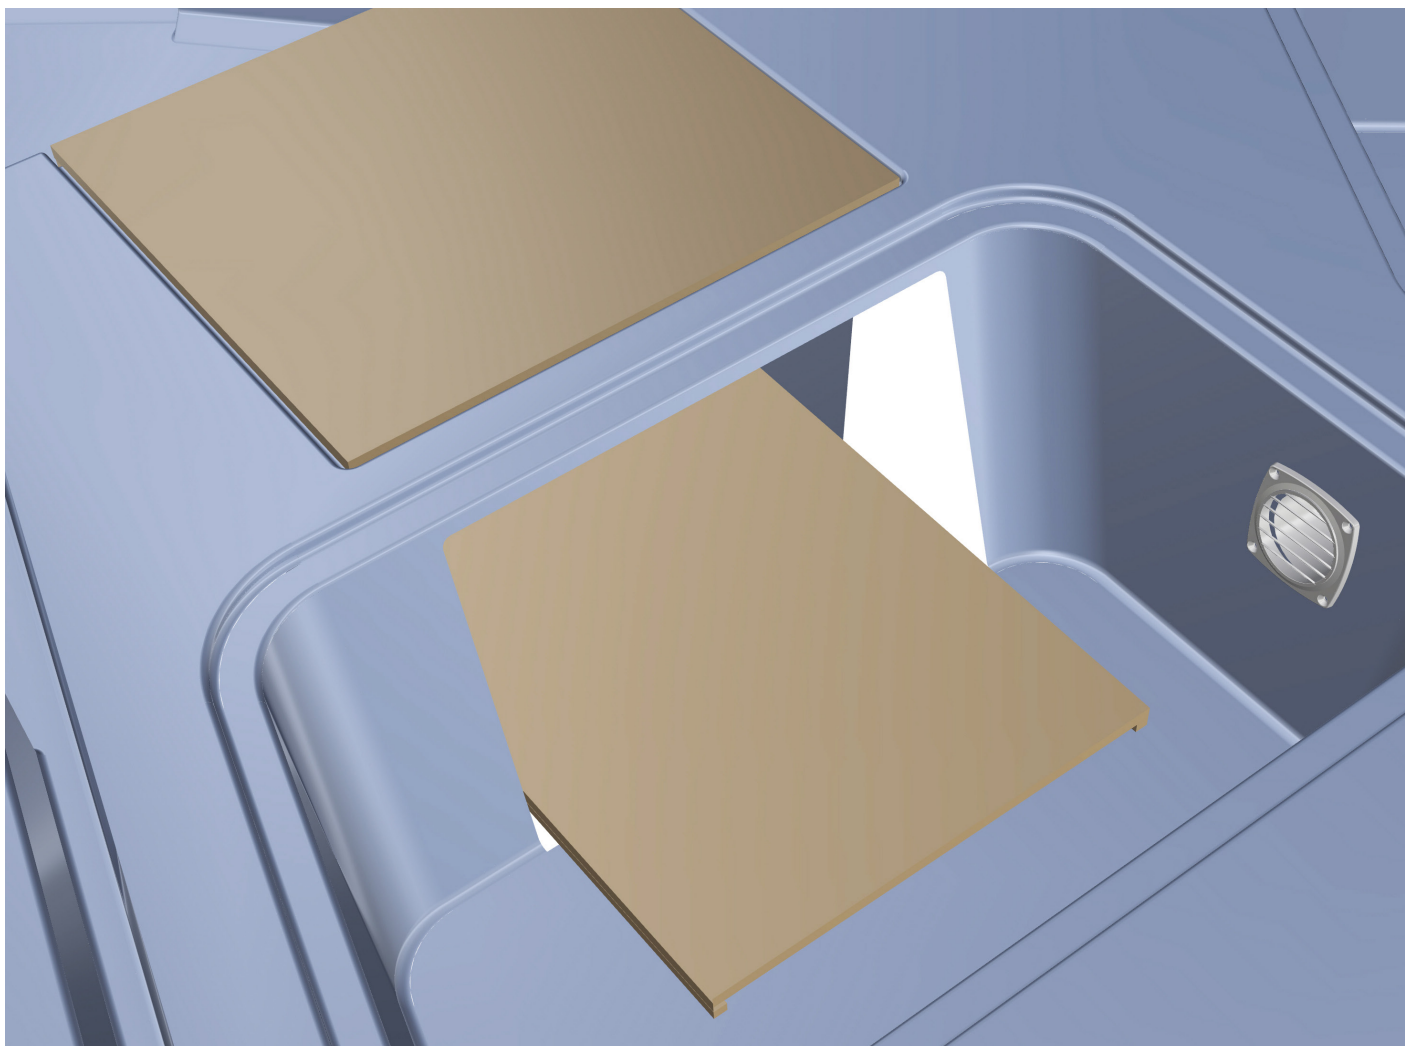


Monter inn kjøleskuff 123231 og ramme 123232





El-skjema:

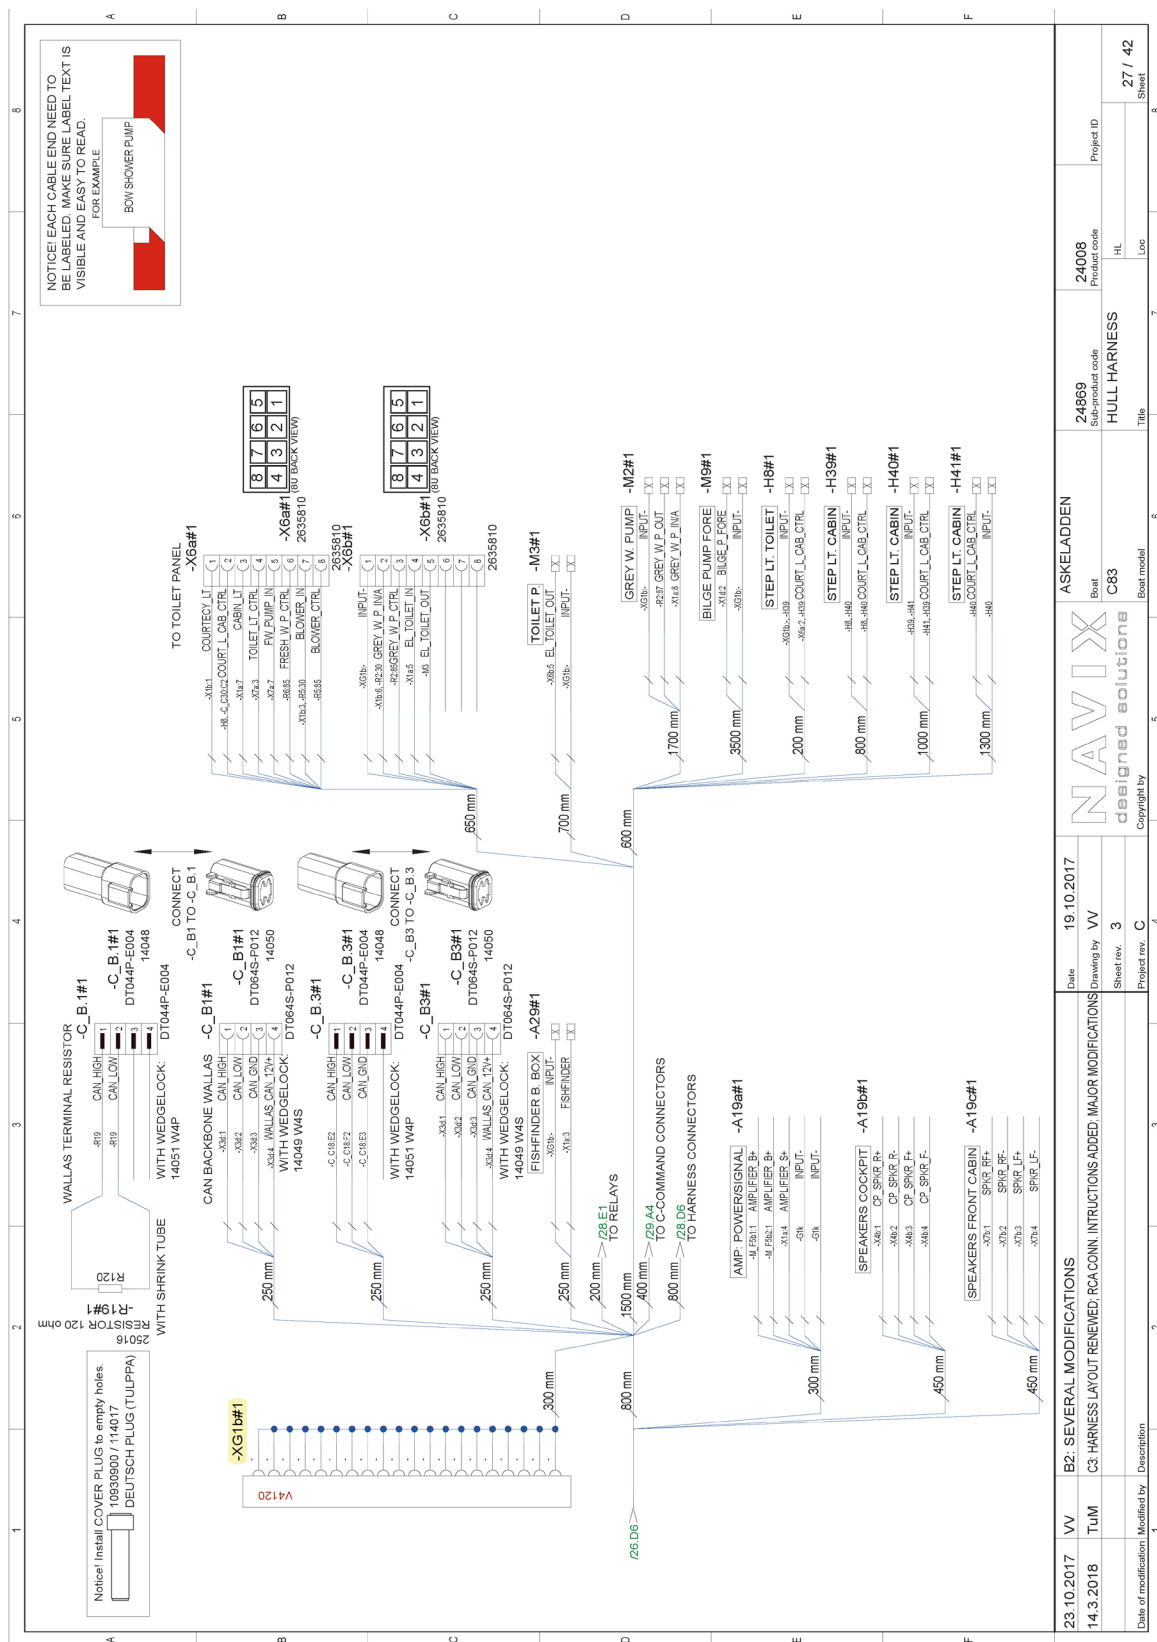

Jord kobler på punkt -XG1

