

ASKELADDEN

Demontering /montering av fenderlist

121115 PVC-profil hvit + 121114 Innleggslist Sort)



Innholdsfortegnelse

Introduksjon		3
Utbedring tid		3
Deler		3
Verktøy		4
Demontering		5-9
Montering		10-17

Introduksjon:

Dette dokumentet er en veiledning for demontering/montering av fenderlist. Følg anvisningene i dette dokumentet ved utbedring av vann lekkasje fra fenderlist, er du/dere usikker ta kontakt med Askeladden på email support@askeladden.no

Dokumentet er gyldig for følgende modeller.

Båt modell	Årsmodell	Båt modell	Årsmodell
C75C	2016 - 2017	C76C	2017 - 2021
C75CC	2016 - 2017	C76CC	2017 - 2021
C61	2014 - DD	P76W	2020 - DD
C65	2015 - DD	P79W	2019 - DD
C83	2017 - DD	P92S	2020 - DD

Utbedring tid

Ca.14 timer arbeid. Utføres på verksted. Båt må løftes på land. Ved garanti utbedring skal kostnader relatert til jobb og andre kostnader avtales på forhånd med garanti@askeladden.no

Deler

Art no.	Ant.	Enhet	Beskrivelse	Båt modell
121114	15	m	Fenderlist sort pvc insert	C61,C65,C76
121114	23	m	Fenderlist sort pvc insert	P76,P79
121114	30	m	Fenderlist sort pvc insert	C83, P92S
121115	4	stk	Fenderlist profil hvit pvc 3,65m	C61,C65,C76
121115	6	stk	Fenderlist profil hvit pvc 3,65m	C83,P76,P79
121115	7	stk	Fenderlist profil hvit pvc 3,65m	P92S
121118	1	sett	Fenderlist beslag / avslutninger sort plastikk C-serien 6 profiler	Alle modeller
125867	1	stk	Fenderlist beslag baug sort	C83,P76,P79,P92
120526	4	stk	Sikaflex 291i Hvit 300ml	C61,C65,C76
120526	6	stk	Sikaflex 291i Hvit 300ml	C83,P76,P79
120526	7	stk	Sikaflex 291i Hvit 300ml	P92

Verktøy

Art no.	Ant.	Enhet	Beskrivelse
128554	1	stk	Tapet kniv
	1	stk	Meterstokk
128579	1	stk	Skrape
	1	stk	10L Bøtte

Art no.	Ant.	Enhet	Beskrivelse
	1	stk	Skrumaskin
	1	sett	Bittsett
	1	sett	Bor sett
	1	stk	Båndsliper



Demontering:

1. Fjern fuge rundt fra under fenderlist, benytt skarp kniv for å skjære løs fugen.



2. Demonter fenderlist beslagene, det kan være vanskelig å løsne de fra skroget, bruk kniv og hjelp med flat skrujern, hammer. Disse må skiftes når man skifter fenderlist, de er limt fast så de blir ødelagt ved demontering!



- Pass på gelcoat og PVC-profil, fenderlist beslagene blir skadet uansett. Skrap/slip bort resten av to komponent sterk lim.



3. Demonter sort fenderlist profil.



4. Demonter/skru av PVC-profil.



- Pass på og merk profilene slik at de kommer tilbake til samme sted.
- Rengjør/vask profil fra gammel lim

5. Kontroller dekk-skrog sammenføyning for mangel på lim. Merk av områdene.



- Kontroller hvite monteringsprofiler for ekstra hull uten lim.



6. **Fjern all gammel lim fra dekk og skrog.**
 Bruk skrape 128579 til fjerning av lim.



7. Senk alle hull og la hullene tørke (Bruk trykkluft for å redusere tørketiden).
 Vask lim/ monterings flaten med acetone.



Montering:

1. Påfør lim rundt under hele dekk-skrog sammenføyning, pump/press opp i lim dekk/skrog sammenføyningen.
Stryk ut Sikaflexen med 1 finger med jevnt trykk for å fylle alle ujevnheter.



2. Påfør stripe/ fuge med Sikaflex på dekk og monter profilene tilbake på plass. Fjern overflødig lim med 1 finger eller pleksi skrape (Krever 2 mann).

**PÅSE AT DET TYTER UT MED LIM BÅDE OVER OG UNDER FENDER
PROFILEN**






3. Monter sort fenderlist profil, den kan varmes opp i en bøtte varmt vann.
Bruk enden av 128554 Tapet kniv for å få den på plass.
Press listen tilbake pr. meter montert list.



4. Monter fenderlist beslagene, bruk Sikafleks.
Bruk tape for å holde dem i ønsket posisjon til limet har herdet.
Om de er nødvendig tilpass disse til profilen med båndslipe maskin.

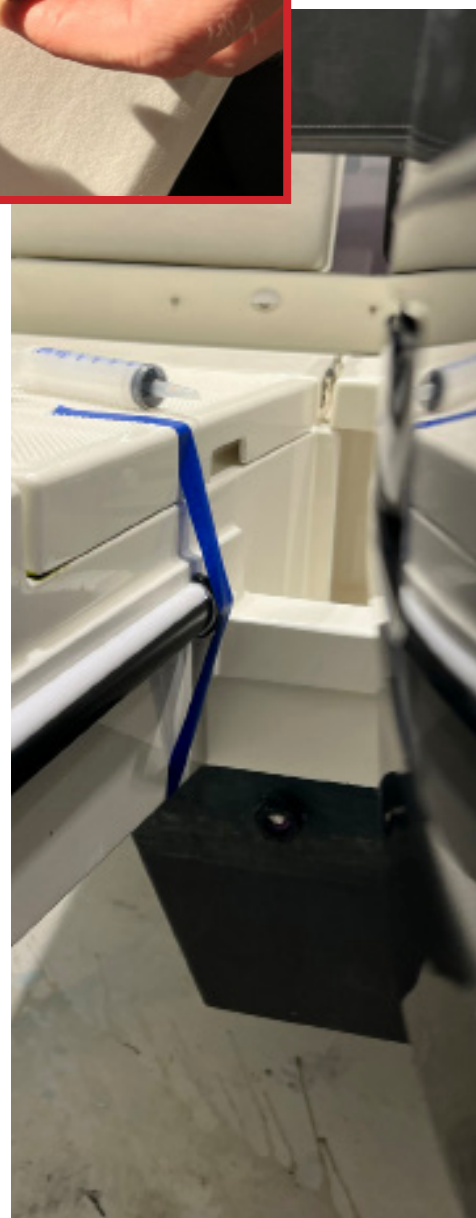

5. Lage en fuge i under kant av fenderlist.
- a. Masker skrog og fenderlist med maskeringstape.
Masker med 5mm avstand til skroget.



- b. Påfør Sikaflex rundt hele fenderlisten.
- c. Stryk ut Sikaflexen med 1 finger med jevnt trykk for å fylle alle ujevnheter.




d. Fjern maskeringstapen fra fenderlisten og skroget.



e. Bruk såpe/Zalo og lag en estetisk fugemasse.



f. Lag 6 stk dreneringer/åpning i fugen.

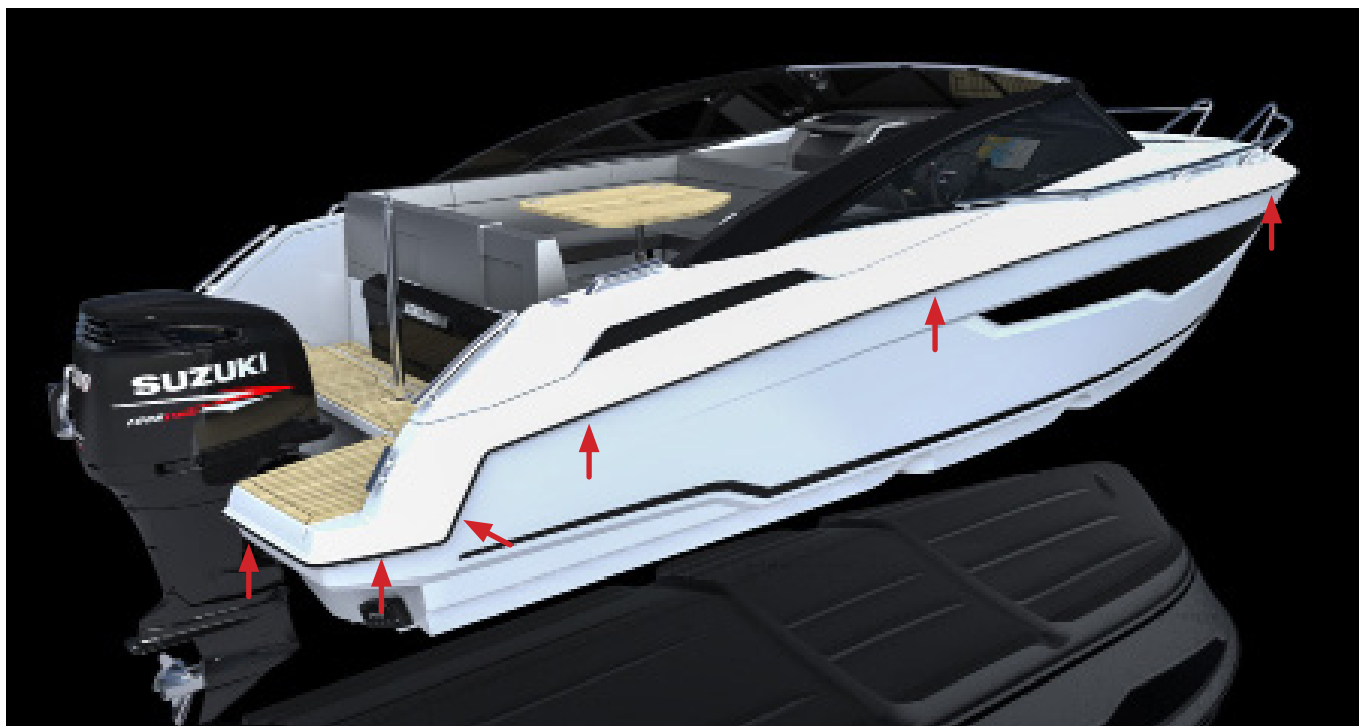

Drenering åpning i
fugen

