

ASKELADDEN

**Demontering /montering av
Click fenderlist på
C80C/C78C/C70**



Innholdsfortegnelse

Introduksjon		3
Utbedring tid		3
Deler		3
Verktøy		3
Demontering		4-10
Montering		11-18

Introduksjon:

Dette dokumentet er en veiledning for demontering/montering av Click fenderlist. Dokumentet er gyldig for alle Askeladden modeller med denne typen fenderlist. Følg anvisningene i dette dokumentet ved utbedring av vann lekkasje fra fenderlist, er du/dere usikker ta kontakt med Askeladden på email support@askeladden.no

Utbedring tid

Ca.14 timer arbeid. Utføres på verksted. Båt må løftes på land. Ved garanti utbedring skal kostnader relatert til jobb og andre kostnader avtales på forhånd med garanti@askeladden.no

Deler

Ant.	Art no.	Beskrivelse
8 x	120526	Sikaflex 291i hvit patron 300ml.

Verktøy

1 x	Skrumaskin	1 x	128554 Tapet kniv
1 x	Bittsett	1 x	Meterstokk
1 x	Bor sett	1 x	128579 Skrape



Demontering:

1. Fjern fuge rundt fra under fenderlist, benytt skarp kniv for å skjære løs fugen.



2. Bruk maskeringstape til å merke med en tusj i tre steder, baug, styr og babord side. Merk både dekk og fenderlist. Dette gjør det enklere å finne riktige posisjon ved tilbake montering av "click" fenderlist.






3. Demonter fenderlist.

Begynn midtskips på en av sidene.

Bruk enden tapet kniv til å begynne demonter fenderlist, hver forsiktig slik at man ikke skader fenderlisten eller gelcoat.

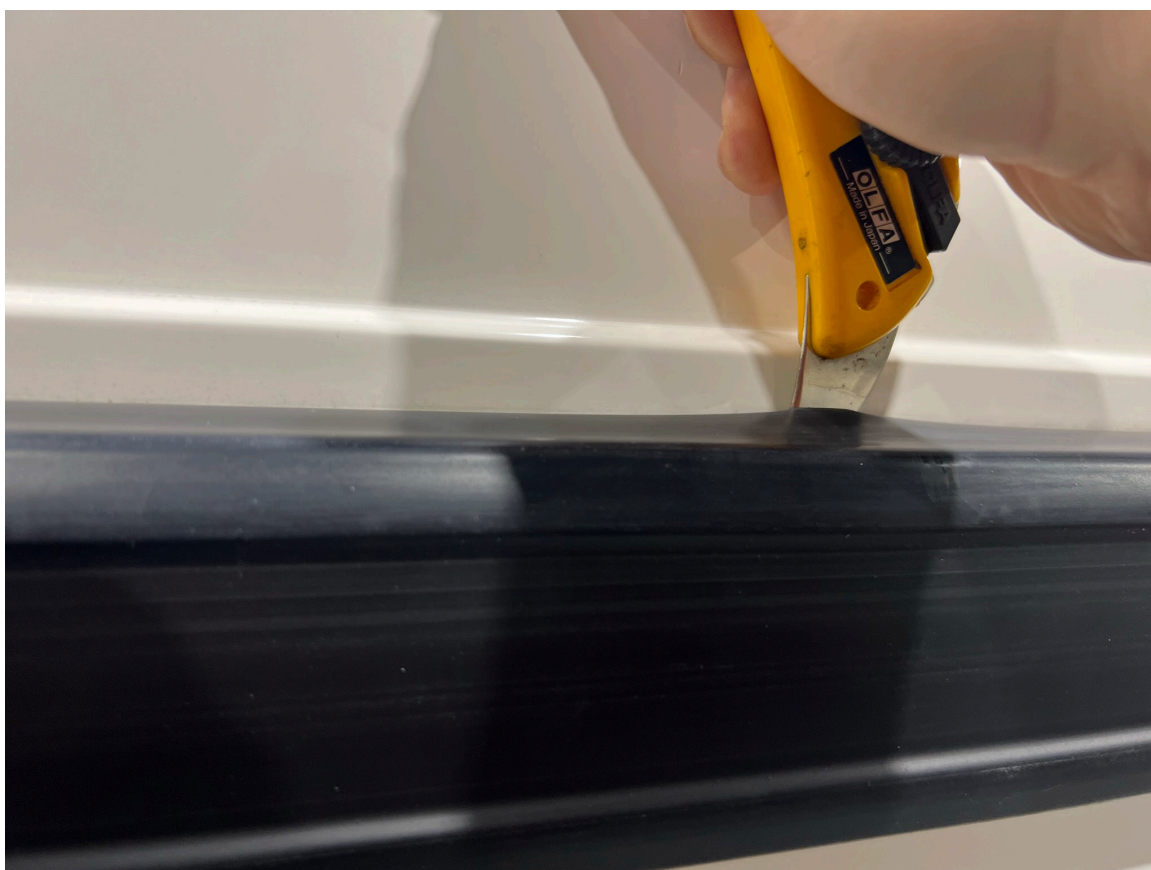

- Hjelp med en hånd etterhvert som fenderlisten løsner.



- Fenderlist beslagene bør demonteres sammen med fenderlist. Disse kan være vanskelig å løsne fra skroget, bruk kniv og hjelp med flat skrujern, hammer.



4. Kontroller dekk-skrog sammenføyning for mangel på lim. Merk av områdene.



5. Kontroller hvite monteringsprofiler for ekstra hull uten lim.




6. Demonter/skru av monteringsprofiler.



- Pass på og merk profilene slik at de kommer tilbake til samme sted.
- Rengjør/vask profil fra gammel lim

7. Fjern all gammel lim fra dekk og skrog.

Bruk skrape 128579 til fjerning av lim.

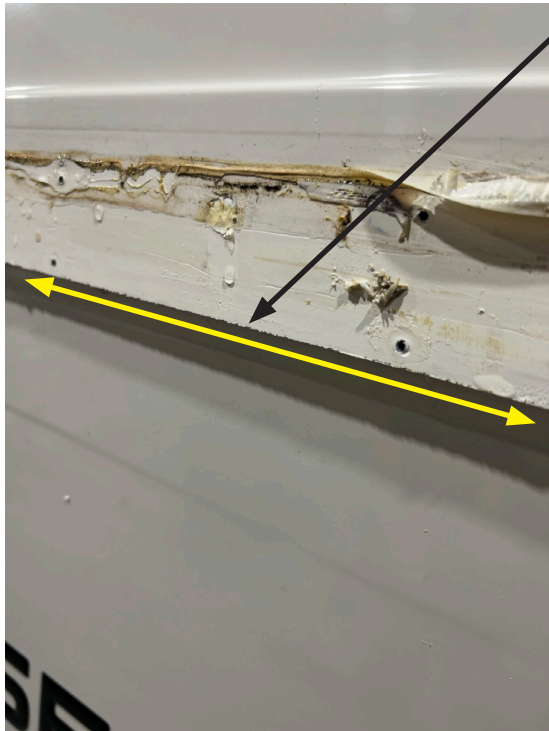

8. Senk alle hull og la hullene tørke (Bruk trykkluft for å redusere tørketiden).

Vask lim/ monterings flaten med aceton.



Montering:

Prinsipp video for montering av click fenderlist

<https://www.youtube.com/watch?v=xMi-9qxT0xc>

1. Påfør lim rundt under hele dekk-skrog sammenføyning, pump/press opp i lim dekk/skrog sammenføyningen.
Stryk ut Sikaflexen med 1 finger med jevnt trykk for å fylle alle ujevnheter.




2. Påfør stripe/ fuge med Sikaflex på dekk og monter profilene tilbake på plass. Fjern overflødig lim med 1 finger eller plexi skrape.

**PÅSE AT DET TYTER UT MED LIM BÅDE OVER OG UNDER FENDER
PROFILEN**





3. Montere fenderlist tilbake på plass, start med den lengste delen (Krever 2-3 mann).
Posisjoner fenderlist i henhold til merker som ble satt før demontering.

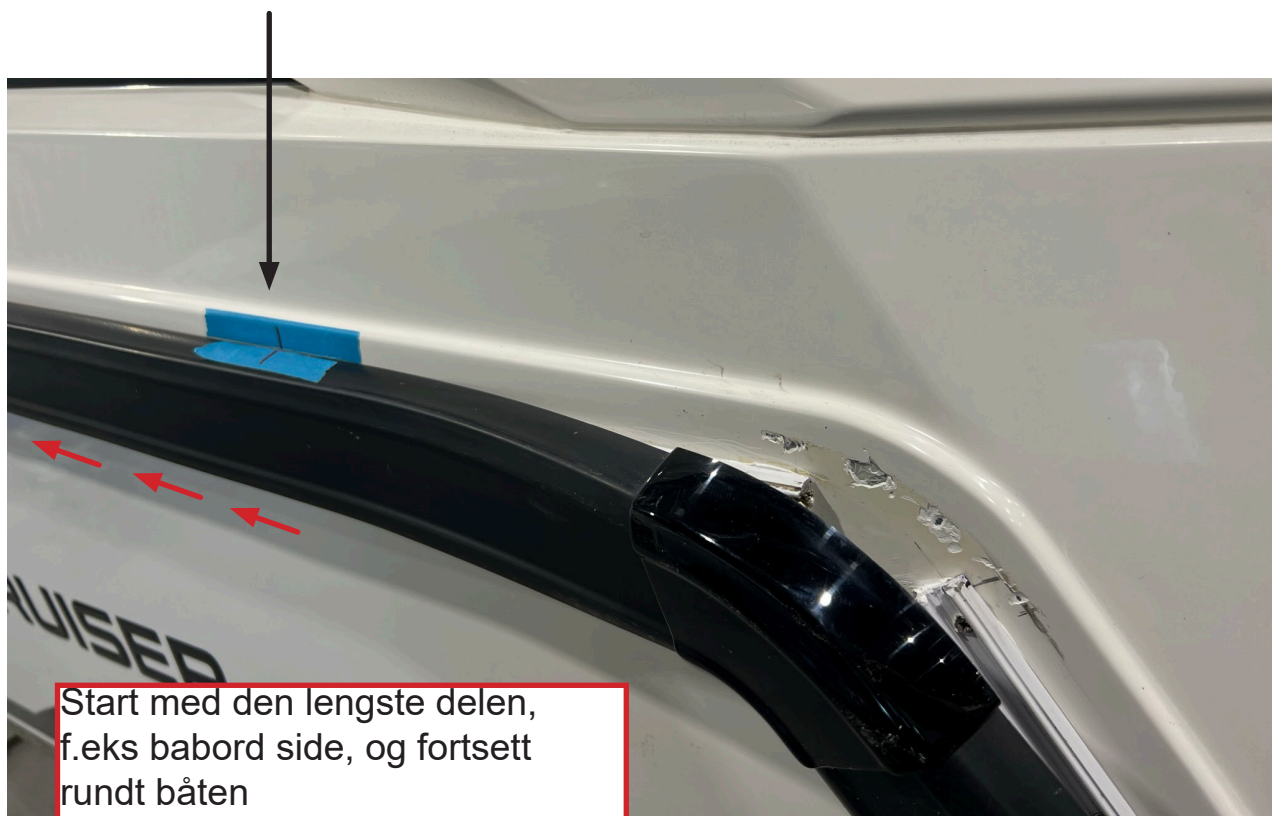

Bruk gummi eller plastikk hammer for å klikke fenderen inn i profilen, begynn akter fra å beveg deg mot baugen. Påse at fenderlisten klikker på plass i begge klikk profilene tomme for tomme.



4. Monter fenderlist beslagene, bruk Sikafleks.



5. Fest fenderlist rundt plattformen. Monter badestige beslagene. **Bruk lim.**
Kontroller at hele fenderlisten er i flukt med båten i hele lengde retningen,
og at det ikke er noen bølger/ ujevnheter.



6. Lage en fuge i under kant av fenderlist.
- a. Masker skrog og fenderlist med maskeringstape.
Masker med 5mm avstand til skroget.



- b. Påfør Sikaflex rundt hele fenderlisten.
- c. Stryk ut Sikaflexen med 1 finger med jevnt trykk for å fylle alle ujevnheter.



- d. Fjern maskeringstapen fra fenderlisten og skroget.



e. Lag 6 stk dreneringer/åpning i fugen og 6 hull med Ø7mm bor i fenderlist.

