

ASKELADDEN

Montering av vannskistang C78



Innholdsfortegnelse

Introduksjon	3
Montering tid	3
Deler	3
Verktøy	3
Montering	4-11

Introduksjon:

Denne veiledningen er utarbeidet som en veiledning til ettermontering av vannskistang C78

Montering tid

2 timer


Deler

Ant.	Art no.	Beskrivelse
1 x	131032	Vannskistang C78 Cruiser


Verktøy

1 x	Skrumaskin
1 x	Bittsett
1 x	Bor sett
1 x	Støvsuger, tørkepapir, rødspirit
1 x	Meterstokk
1 x	Hull sag Ø46mm
1 x	Pipenøkkelsett

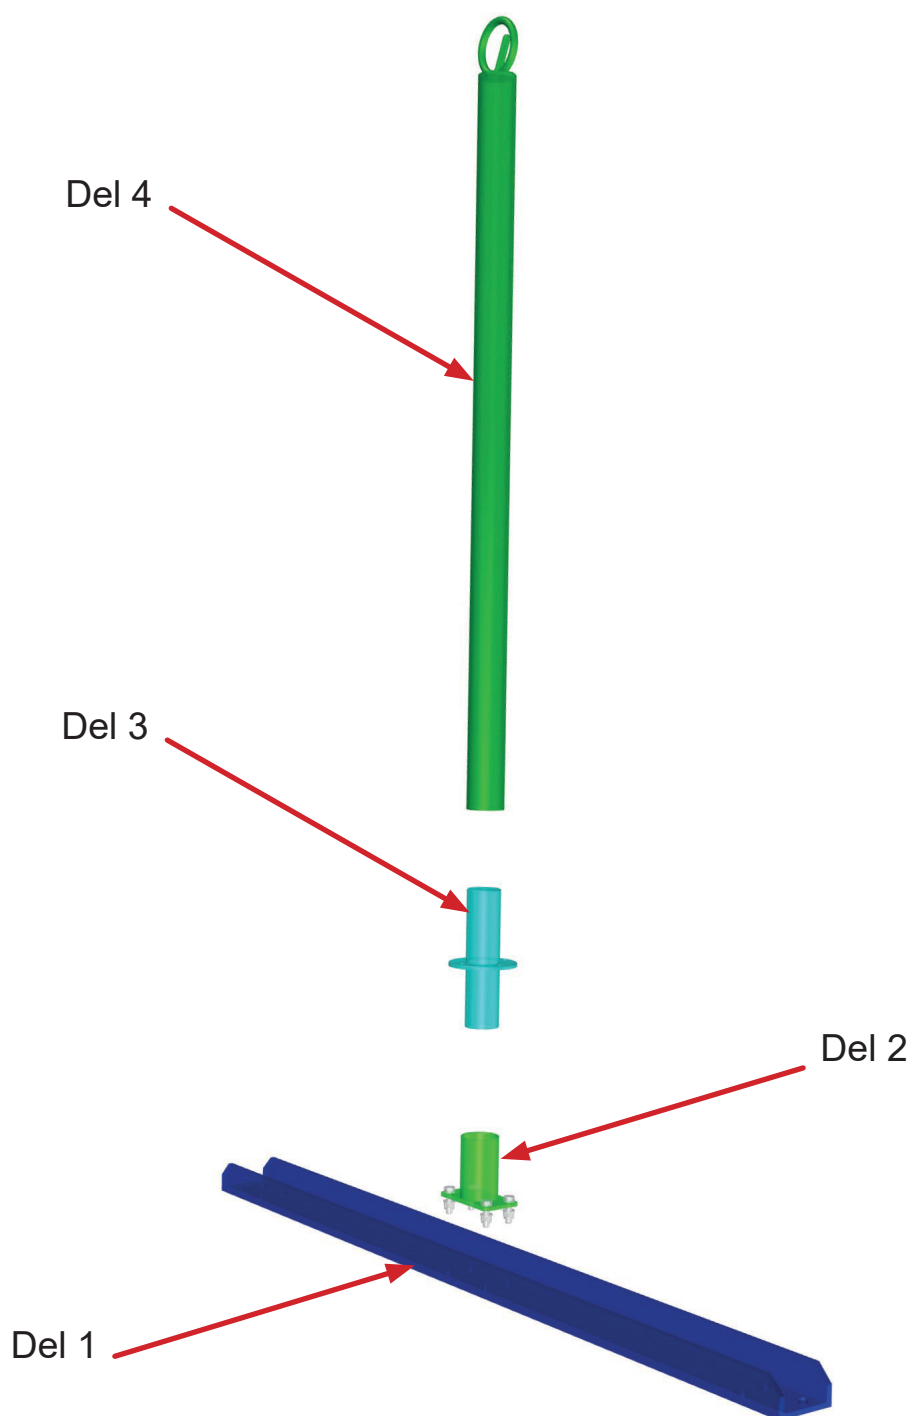


Montering.**131032 Vannskistang C78 Cruiser**



Åpne GRP luke over motorbrønn. Dette anbefales slik at en får bedre tilkomst til monteringsflater for vannsikring.

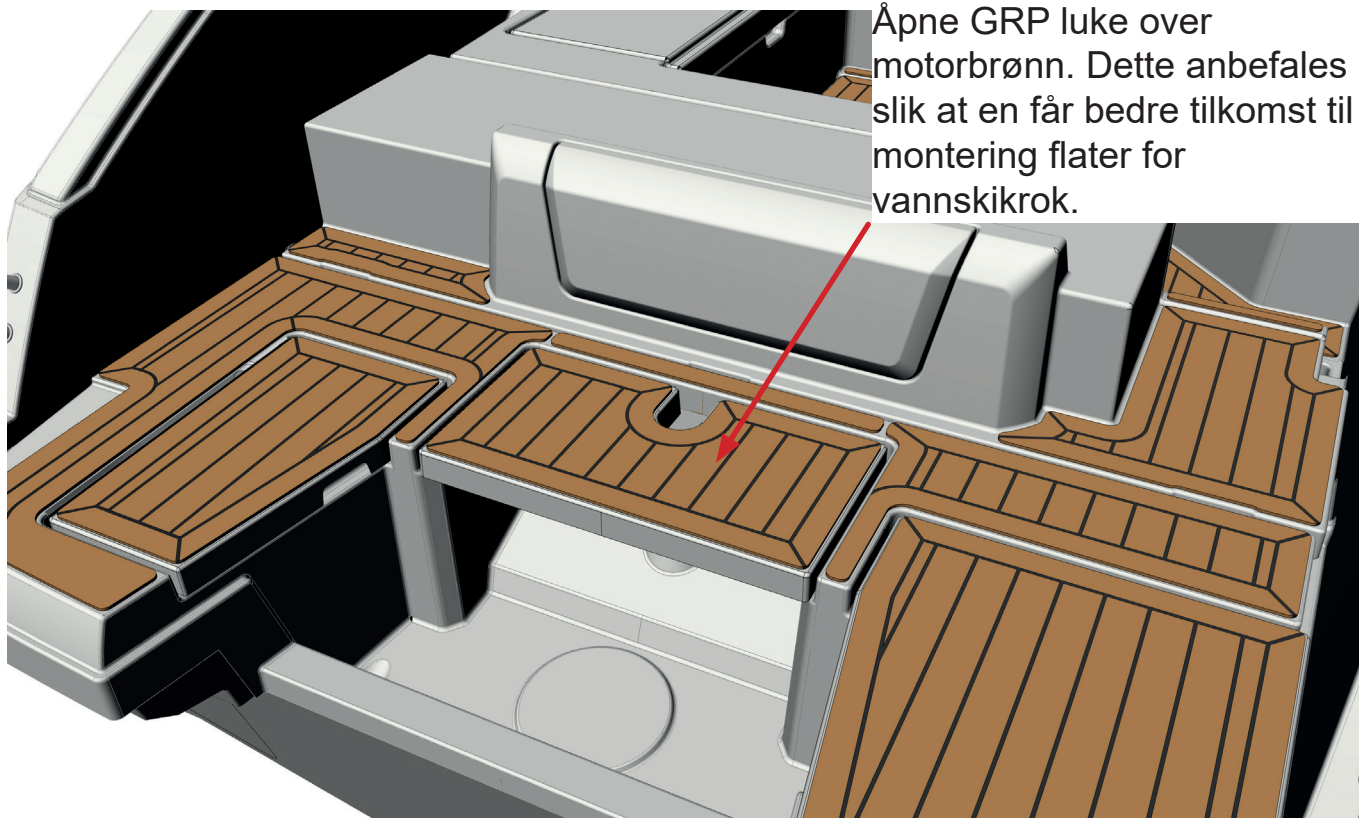


Bor i senter med Ø46 hull sag

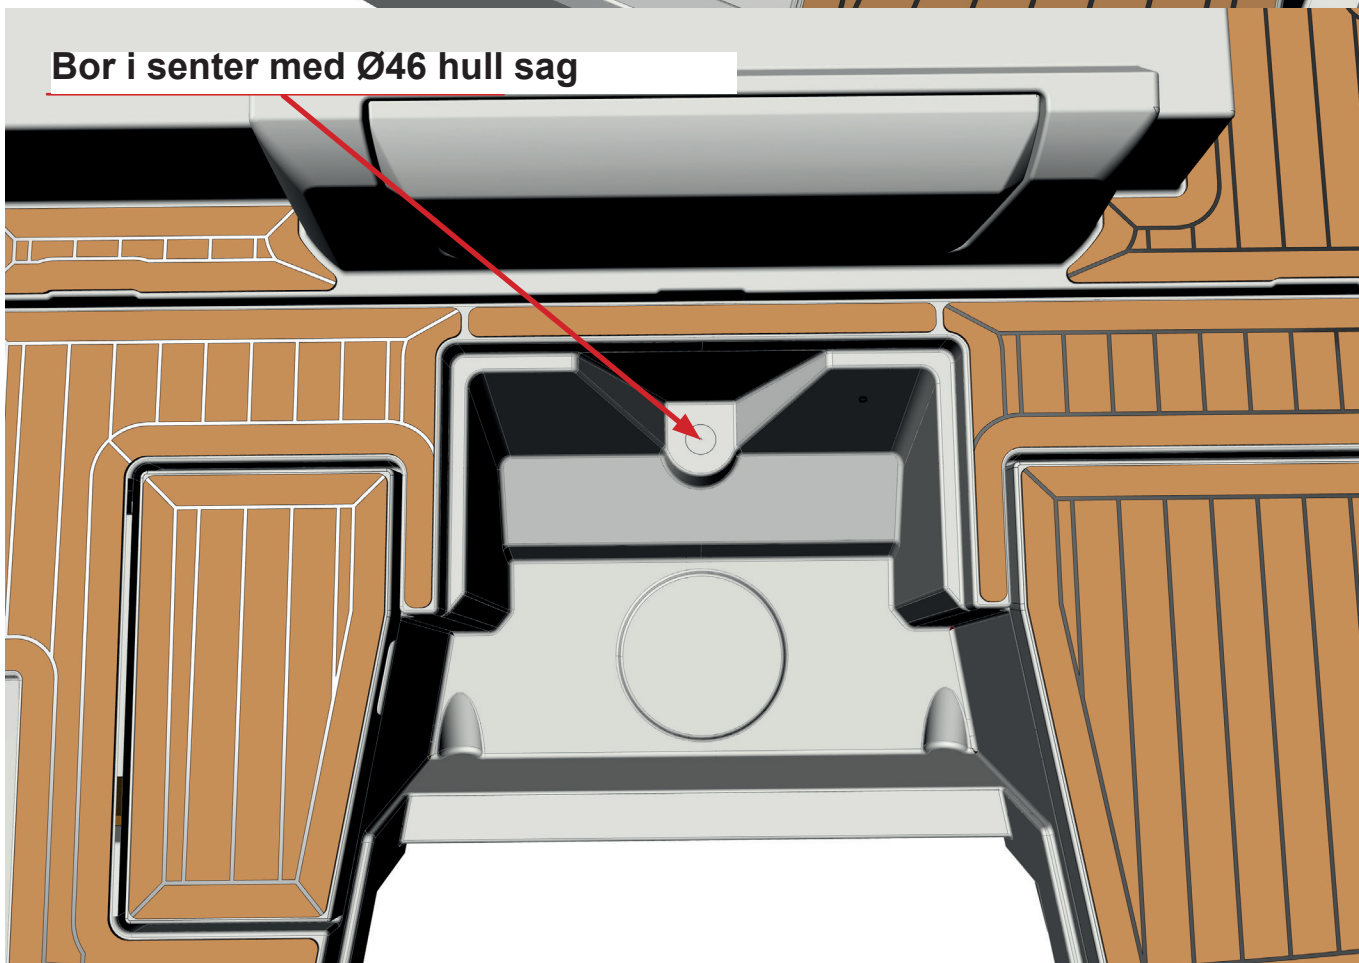


Plasser Del 1 og Del 2 under dekk, gjennom inspeksjons lukene i kalesjegarasje.

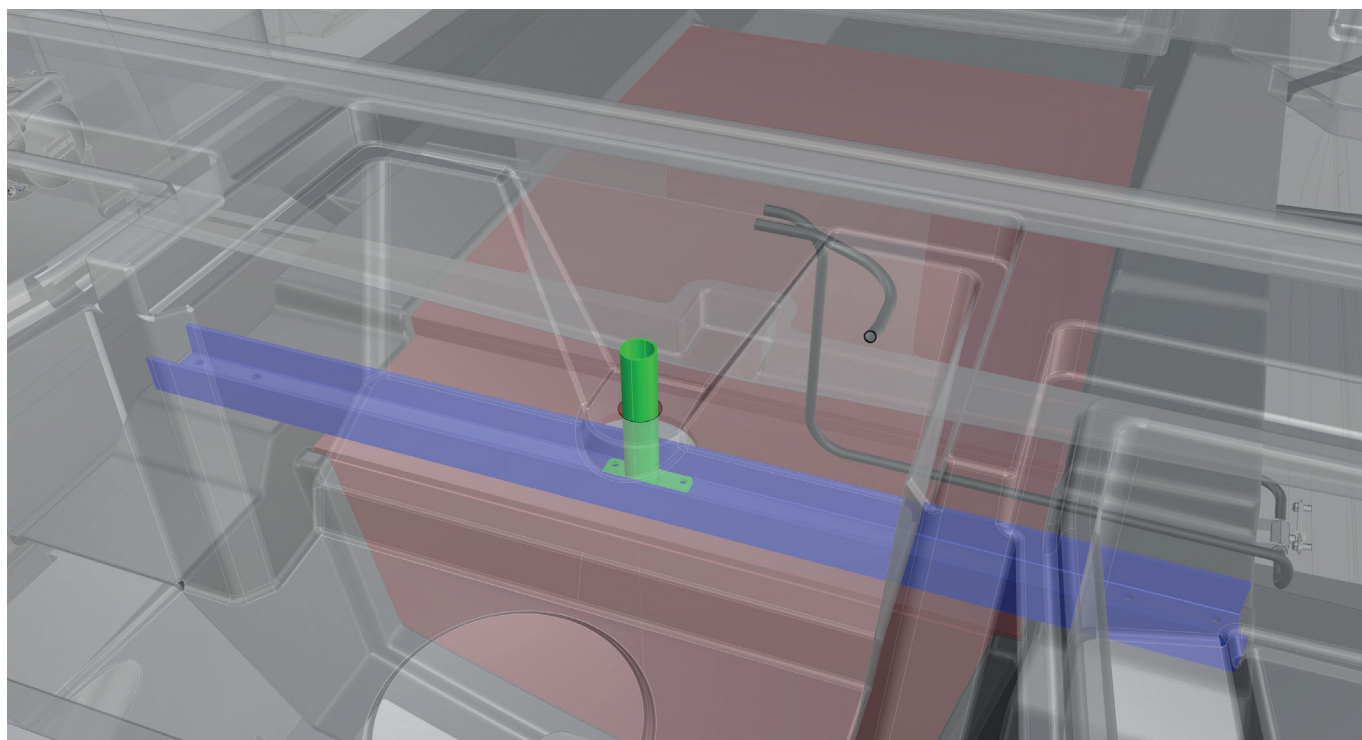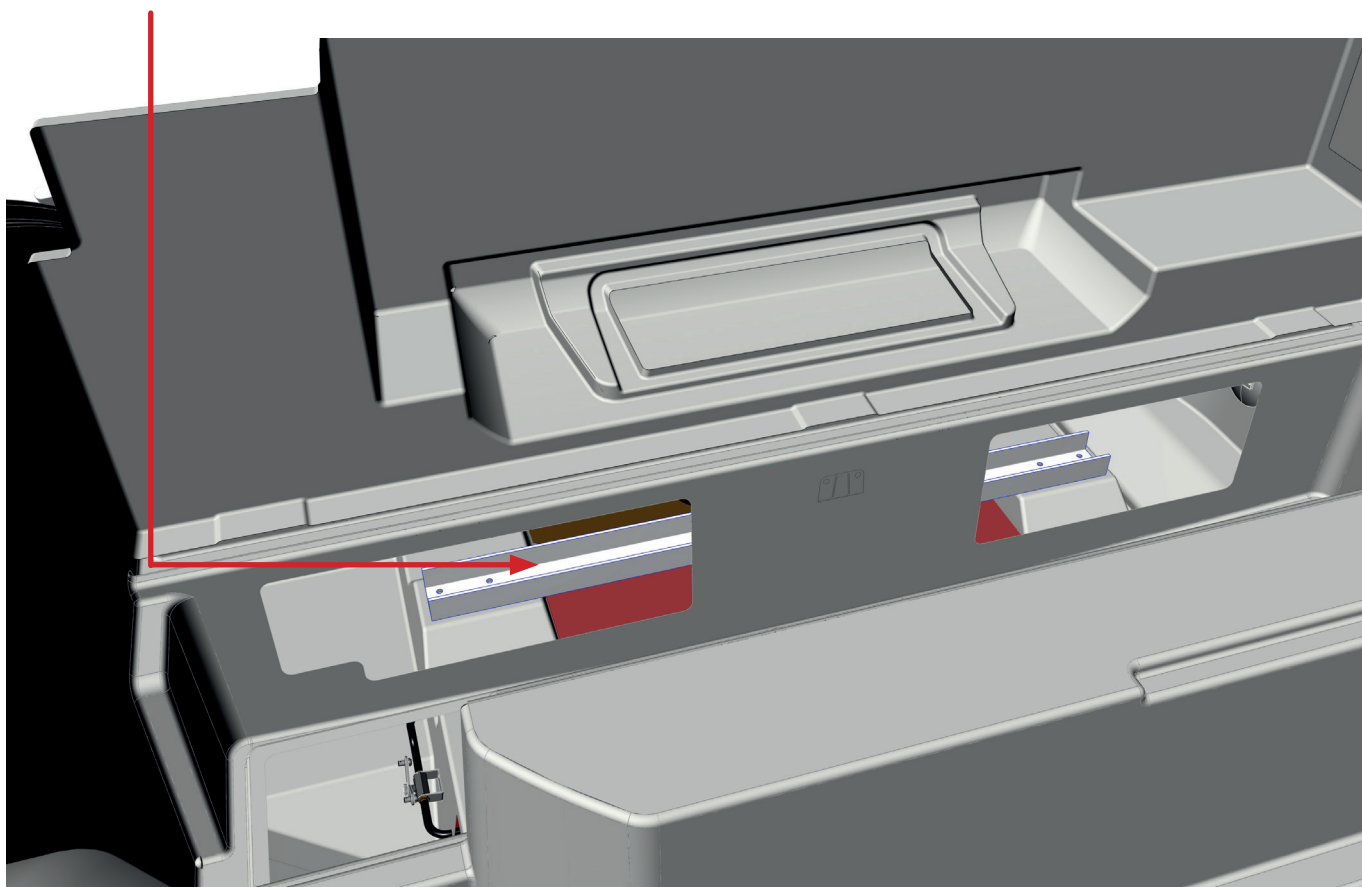



Monter Del 3 og Del 2 sammen.
Før/skyv Del 3 gjennom dekket.

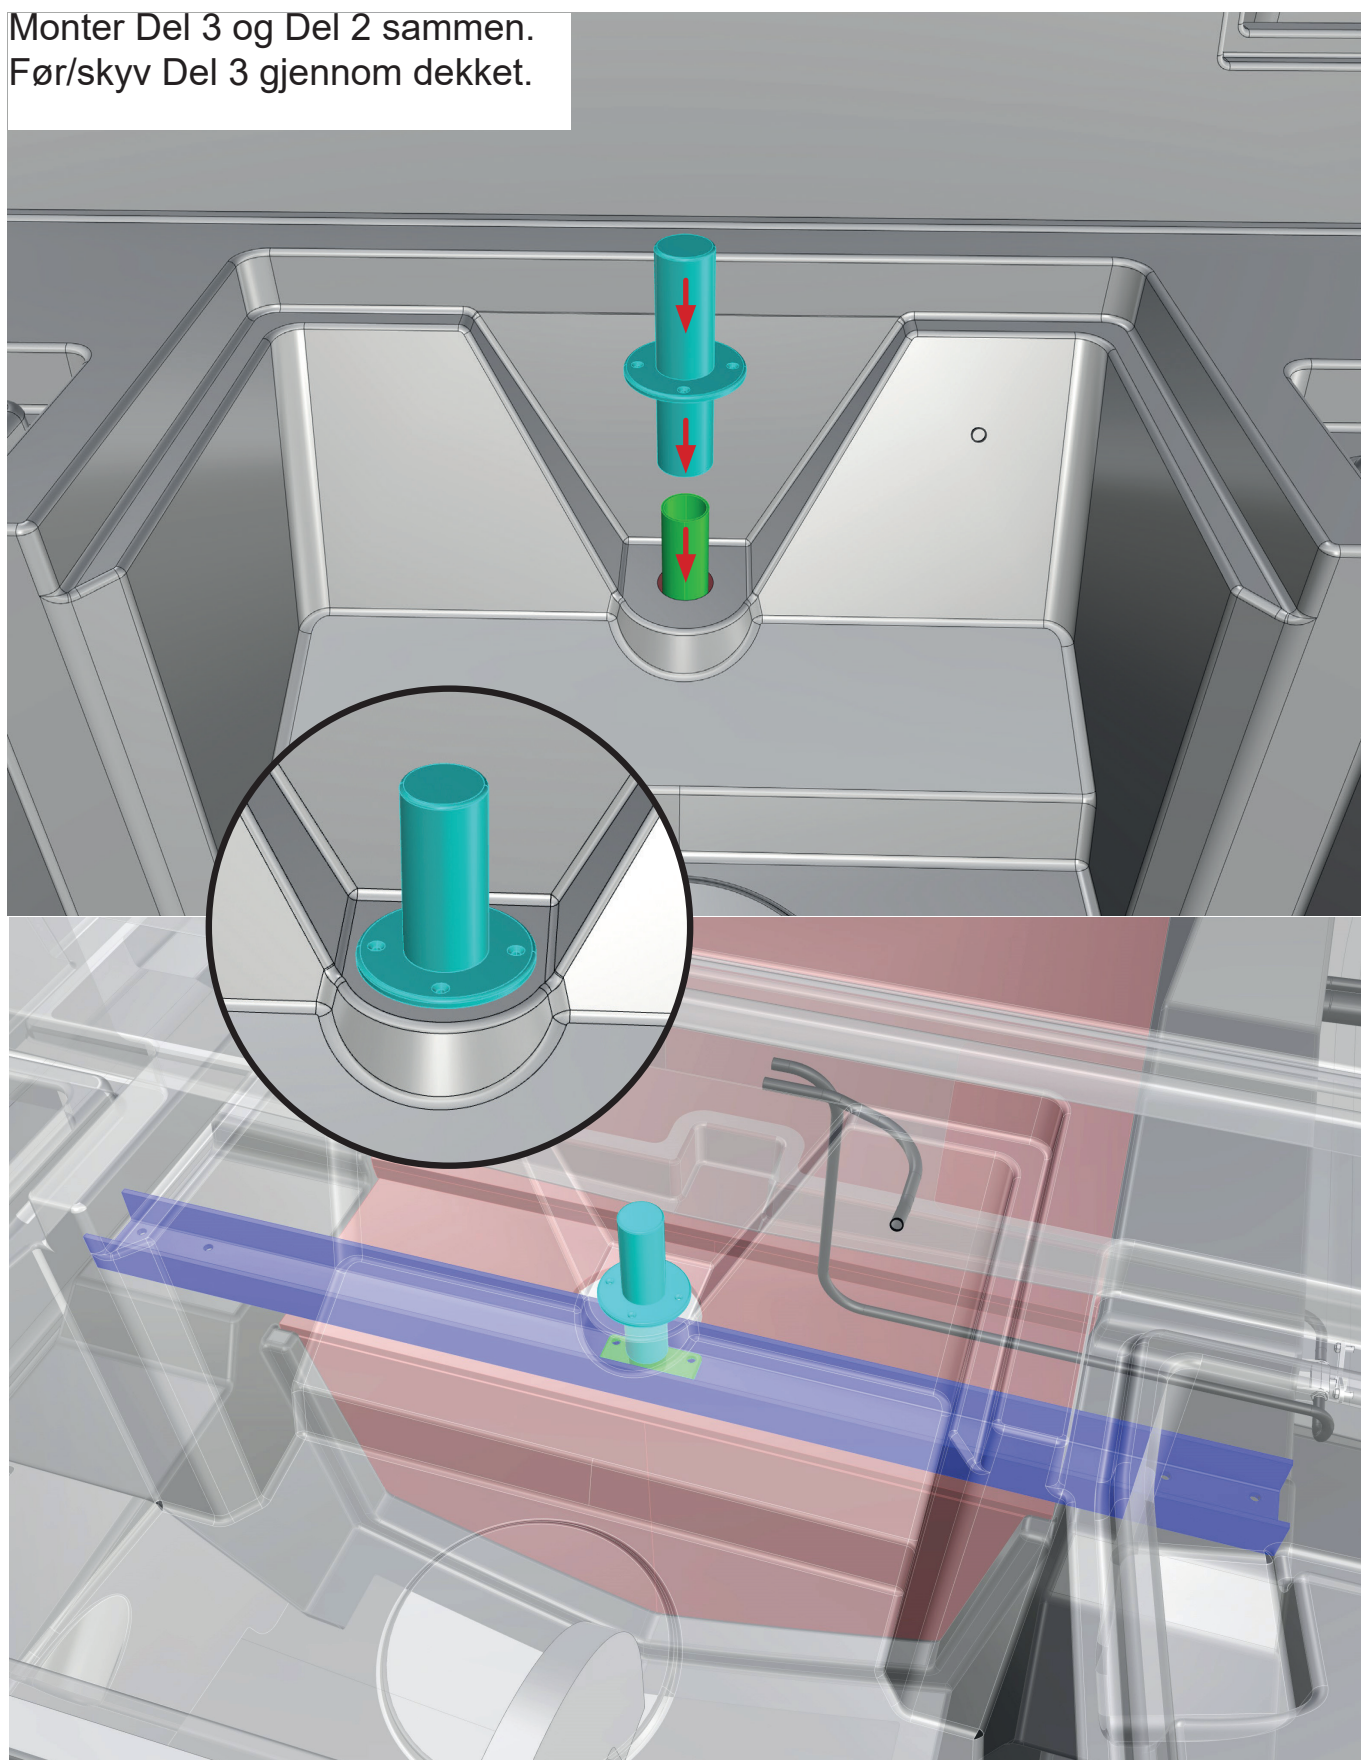

Sjekk at alle festeplatene passer til overflaten på dekket og bunnen av båten

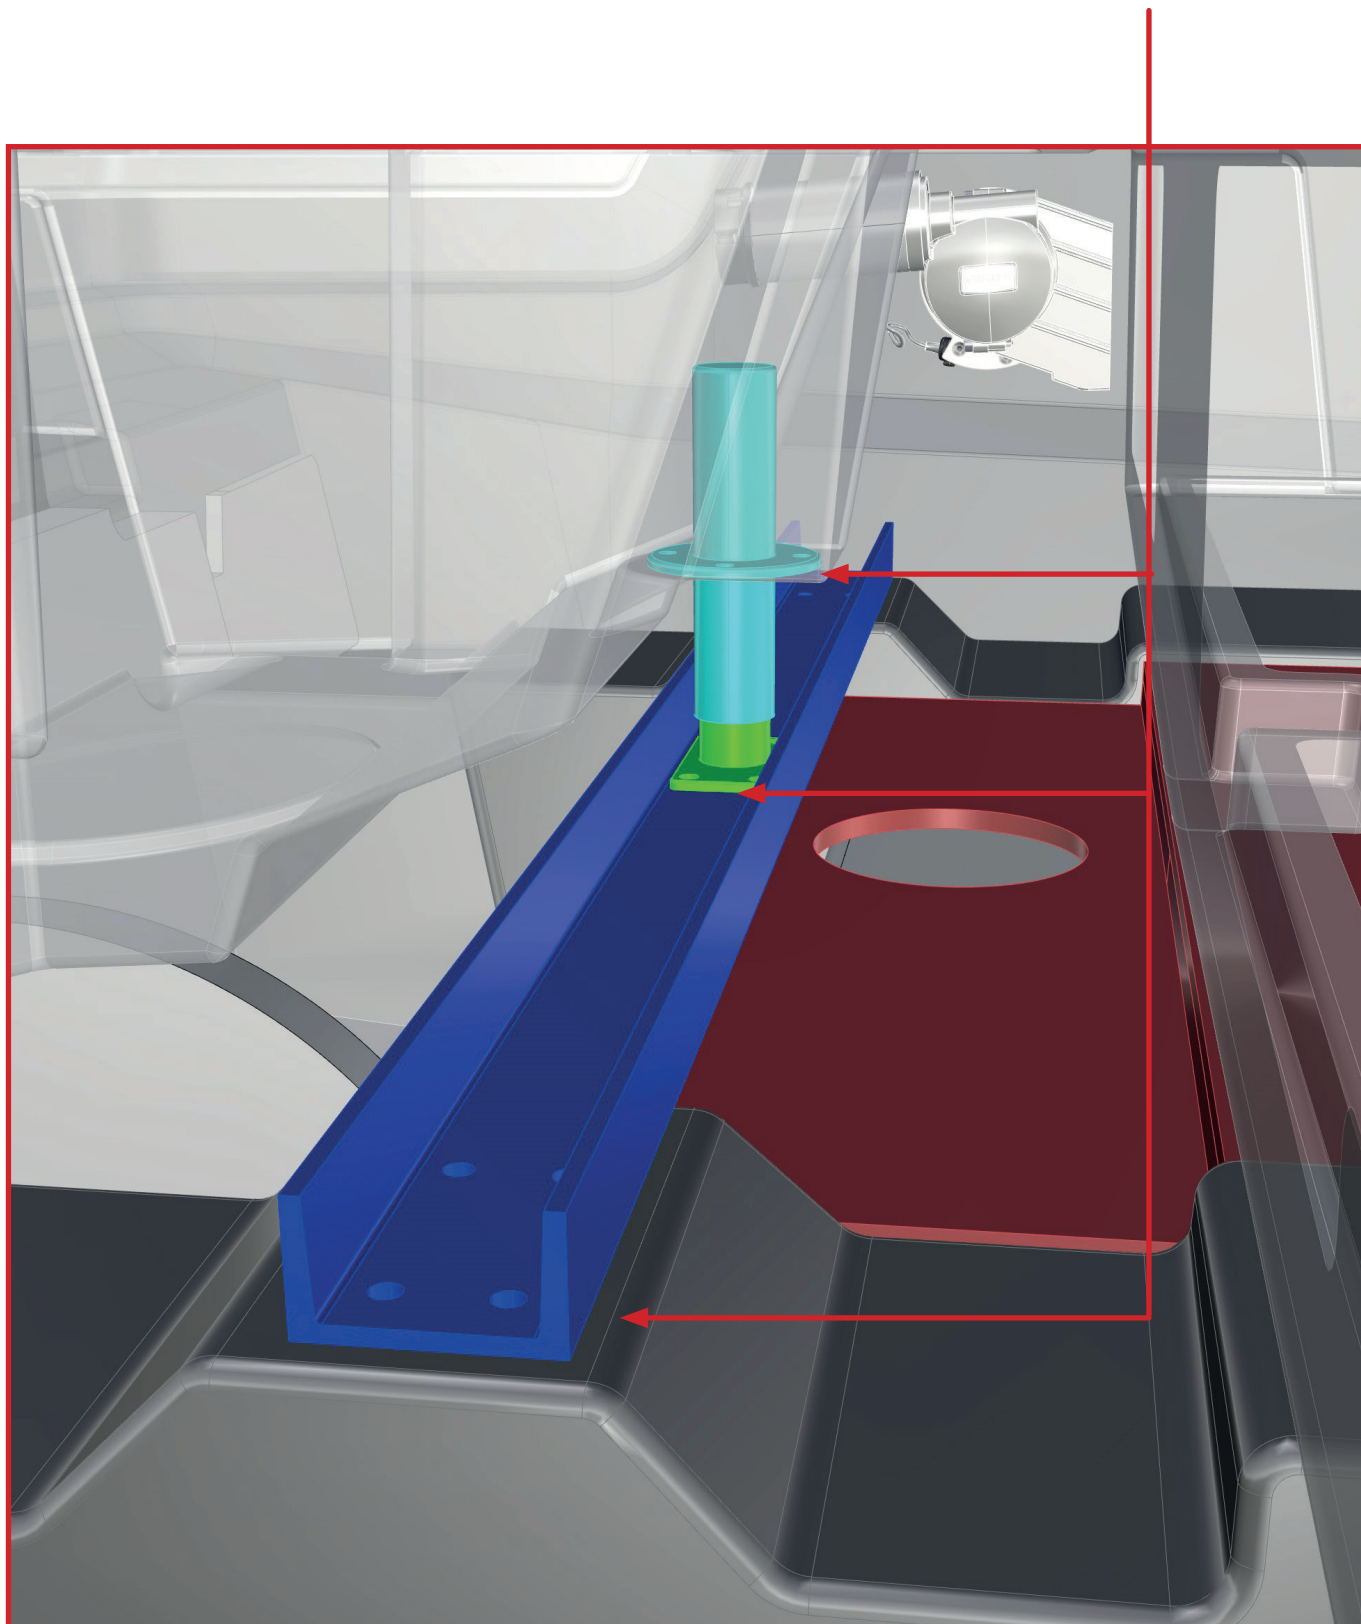


1. Skru Del 3 først, bor med Ø4,2mm
På før Sikaflex og feste med 4stk
4,8x25mm skru

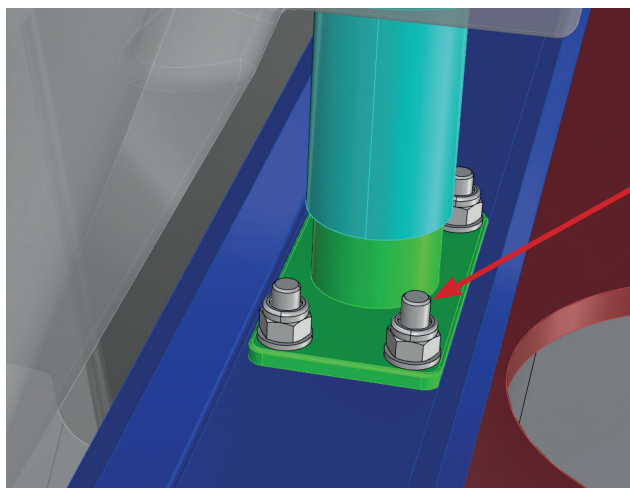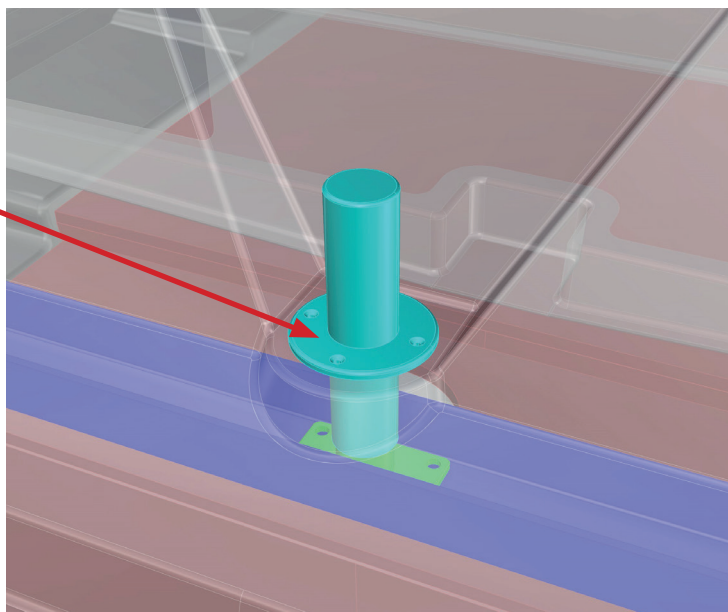

2. Monter Del 1 med Del 2 bruk
4stk skruer M8 med muttere

3. Fest begge sider av Del 1 til skrog
forsterkninger.
Bor med Ø5,5mm
På før Sikaflex under
under ramme og feste Del 1 med
4stk 6,3x32mm skruer.

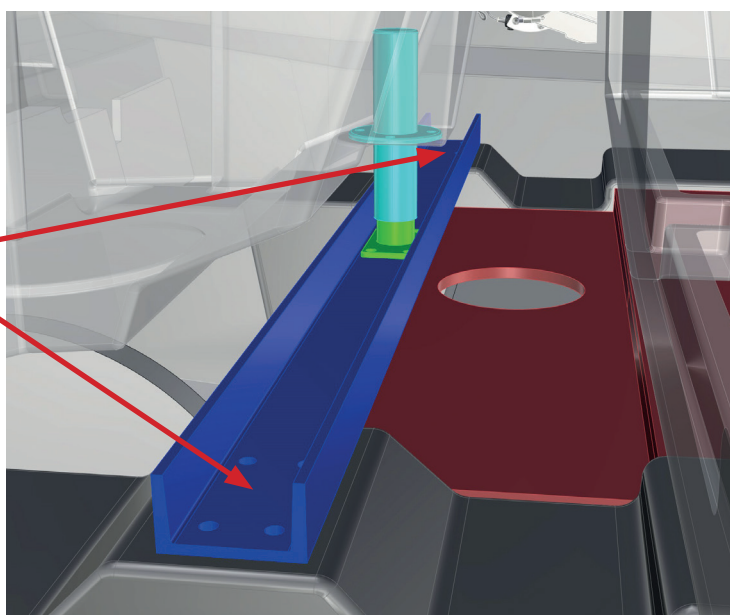



Oppbevaring av løs Del 4

Del 4 oppbevares i stue rom kalesje garasje luke.

