


ASKELADDEN

**Montering av kjøleskuff
front kabin**

Askeladden C80 Cruiser

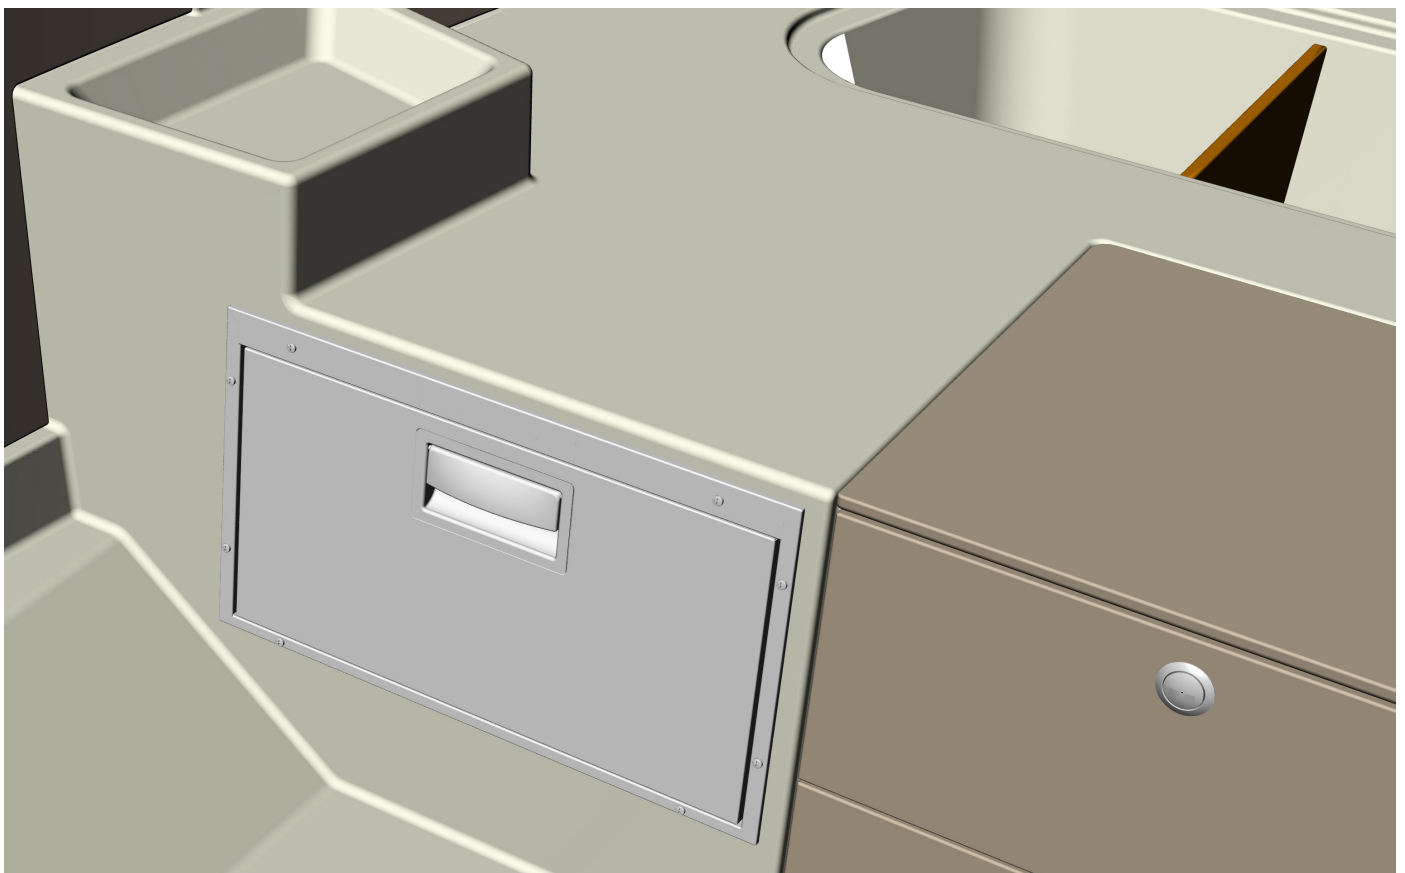

128007ST Kjøleskuff forkabin C80:**Inneholder:**

123231 Kjøleskuff Waeco 30L Rustfri

123232 Ramme kjøleskuff Waeco 30L Rustfri

125774 Carlingswitch bryter - V1DABC0C [ON-OFF] m rødt lys


129122 Carling Contura V bryter lokk kjøleskuff

Beskrivelse montering kjøleskuff:


1. Merk opp og kutt ut i liner
2. Kutt i senterluke liner slik som illustrert.
3. Fabriker en skille vegg som monteres i senter stuerom liner.
4. + & - kabler skal ligge klar i båt, de finner i luke gulv utenfor toalett dør. Kablene skal finnes på stb side i rommet.
5. Skru ned hodestrømstavle, monter Carling bryter 125774 og Contura V lokk 129122. Kabler ligger klar for montering.
6. Monter ramme 123232 på kjøleskuff.
7. Prøve monter kjøleskuff, den skal hvile i bak kant ned på stringer. juster om nødvendig
8. Monter kjøleskuff

Ut kutt:


Merk og kutt i liner for montering av kjøleskuff

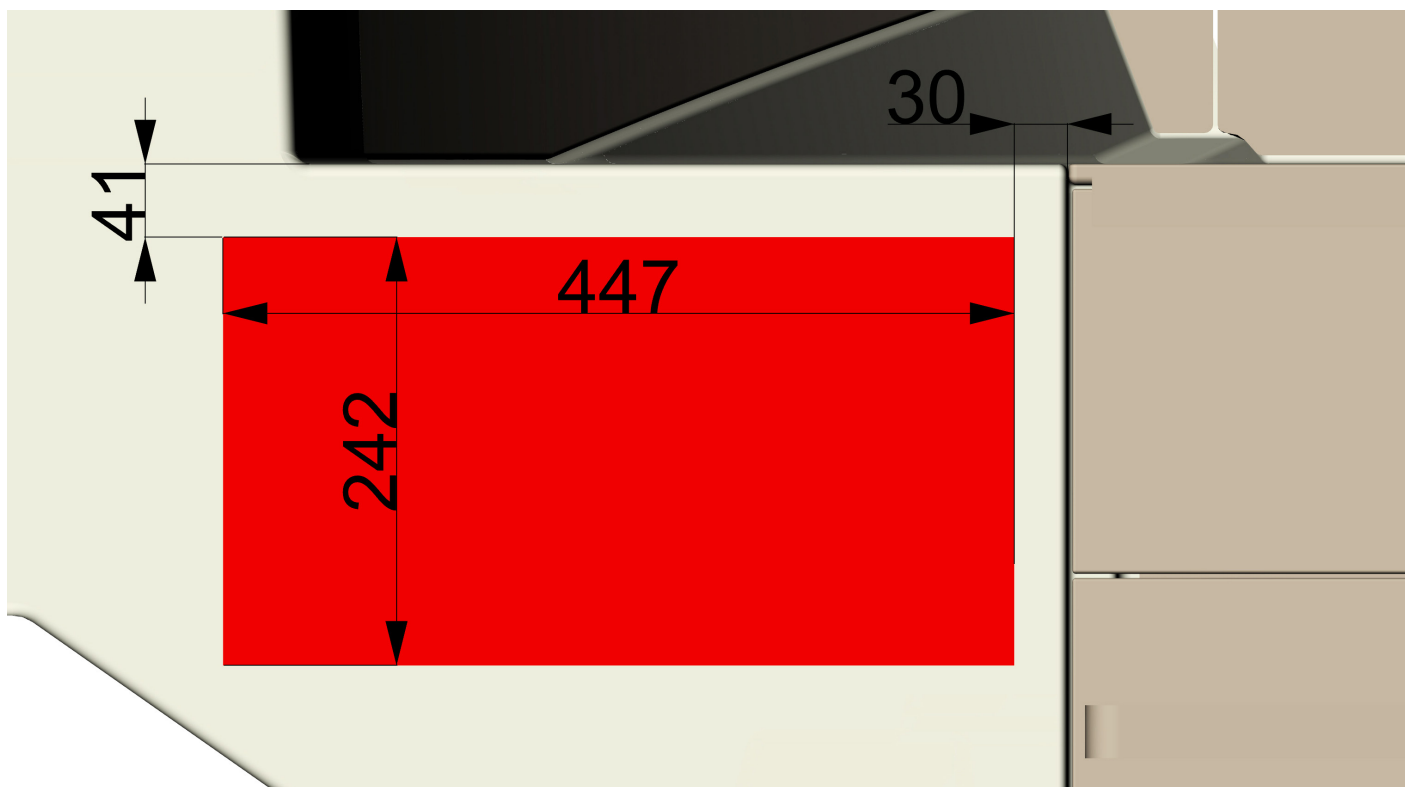


Kutt i bakvegg på midtre stuerom i front liner.

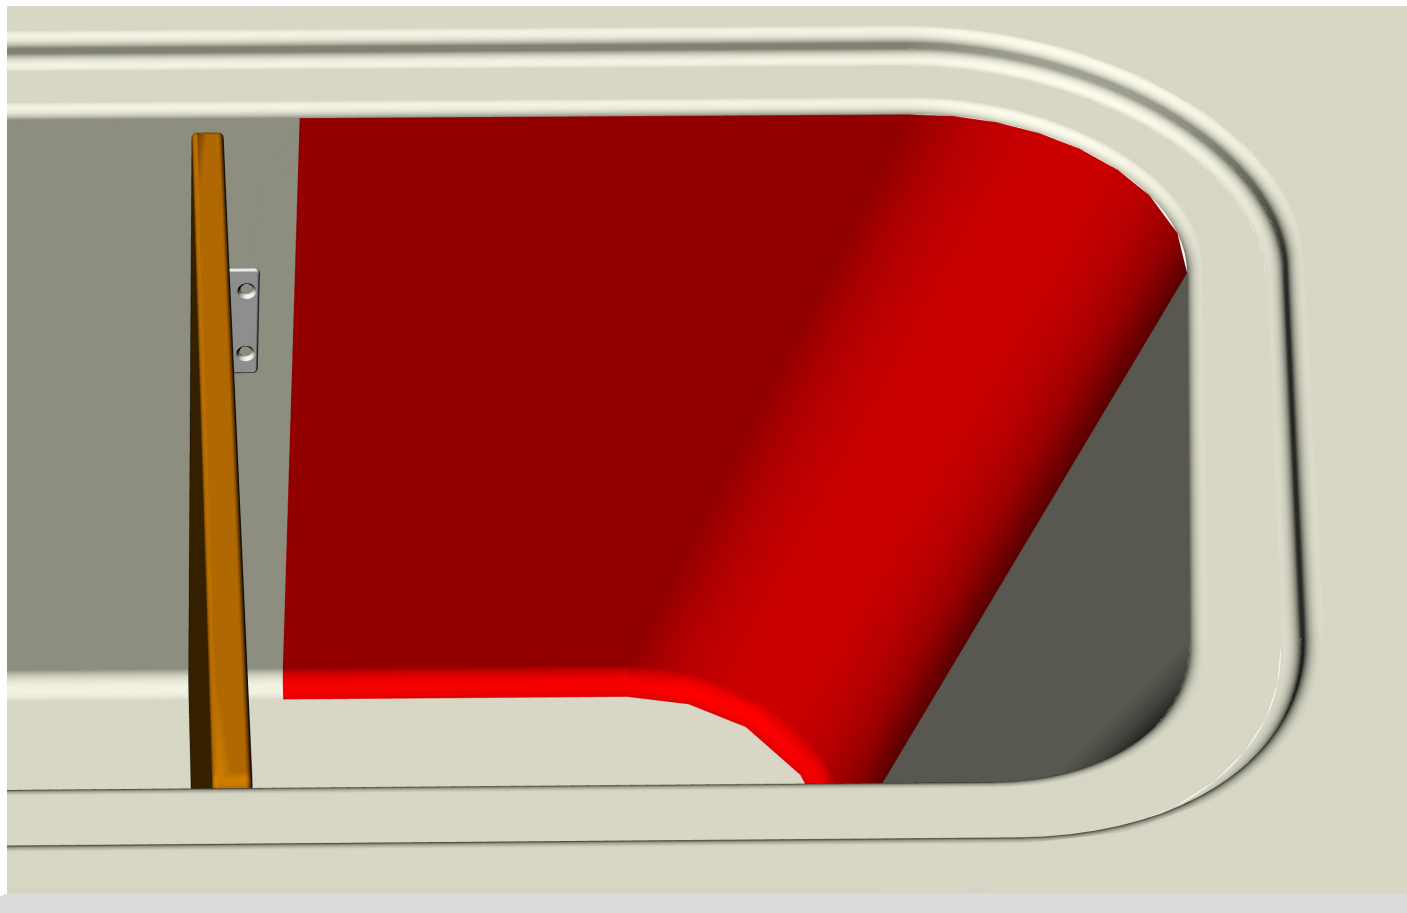



Lengde fra starten av radius til ende ut kutt

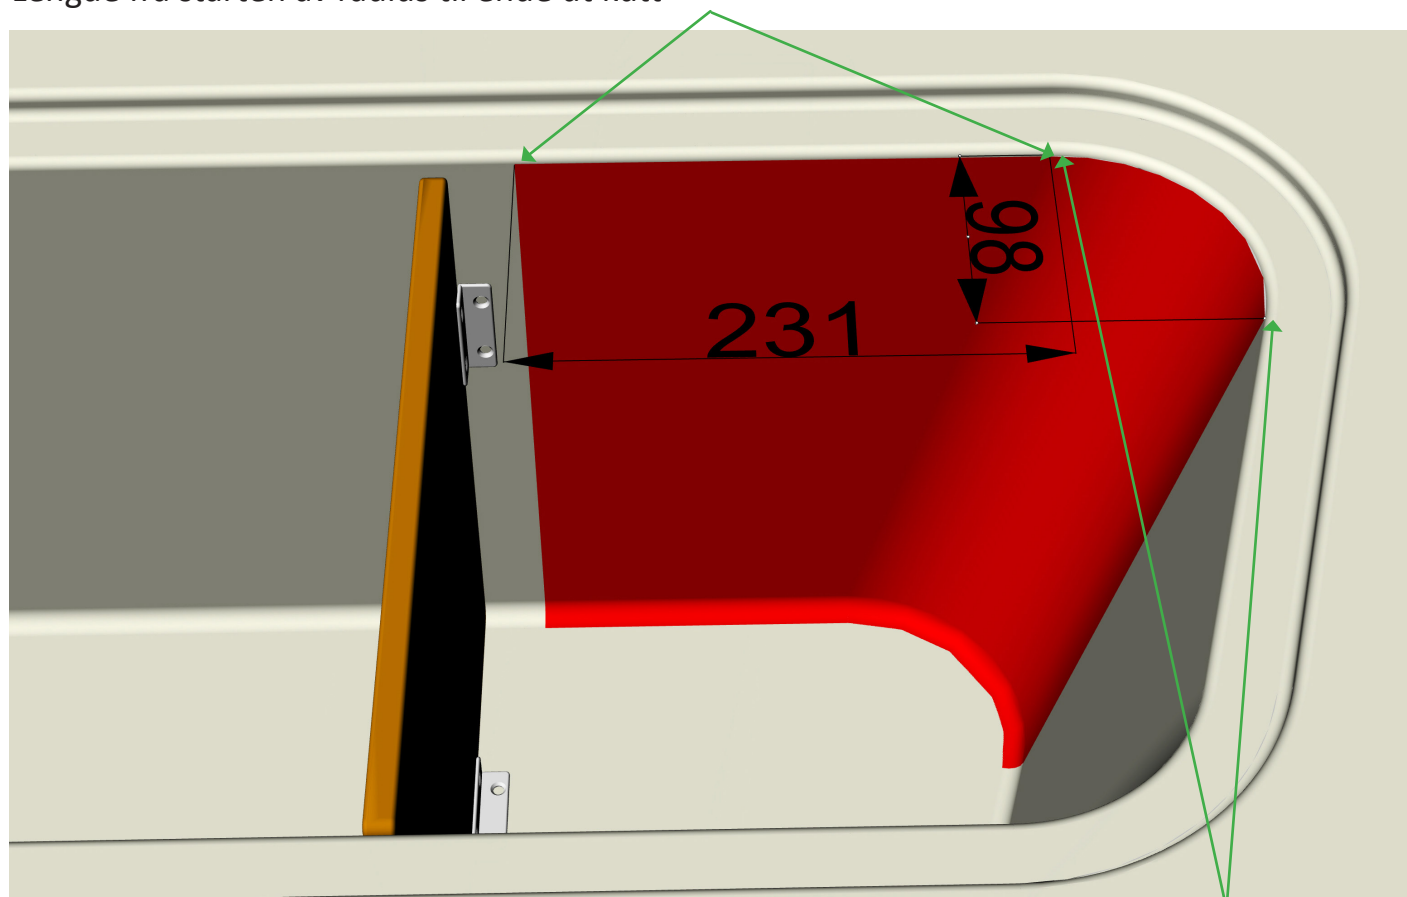


Lengde ut kutt forover

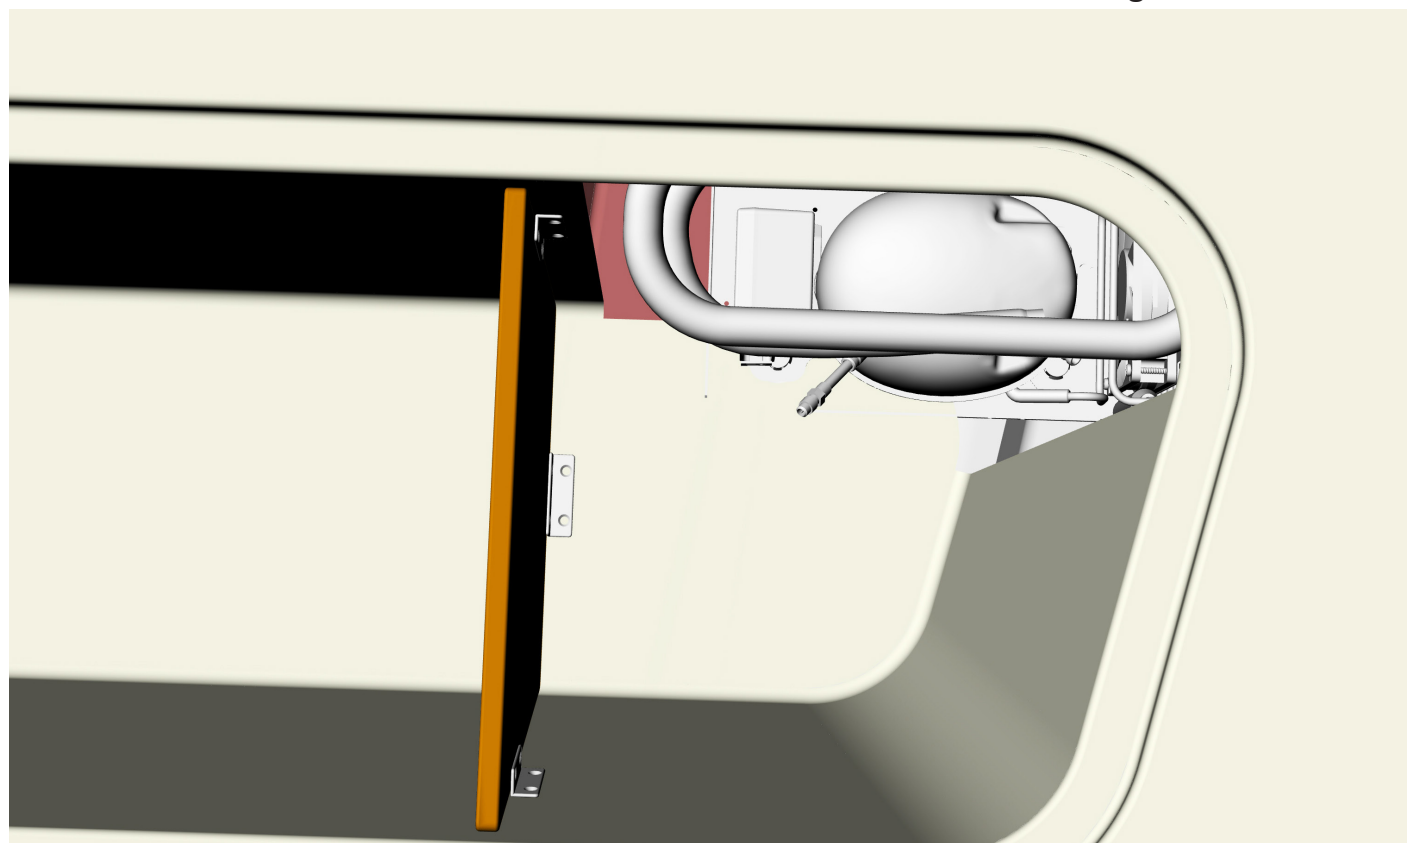


Fabriker en skillevegg til stuerom slik at objekter som plasseres der ikke kommer i kontakt med kjøleskuff.

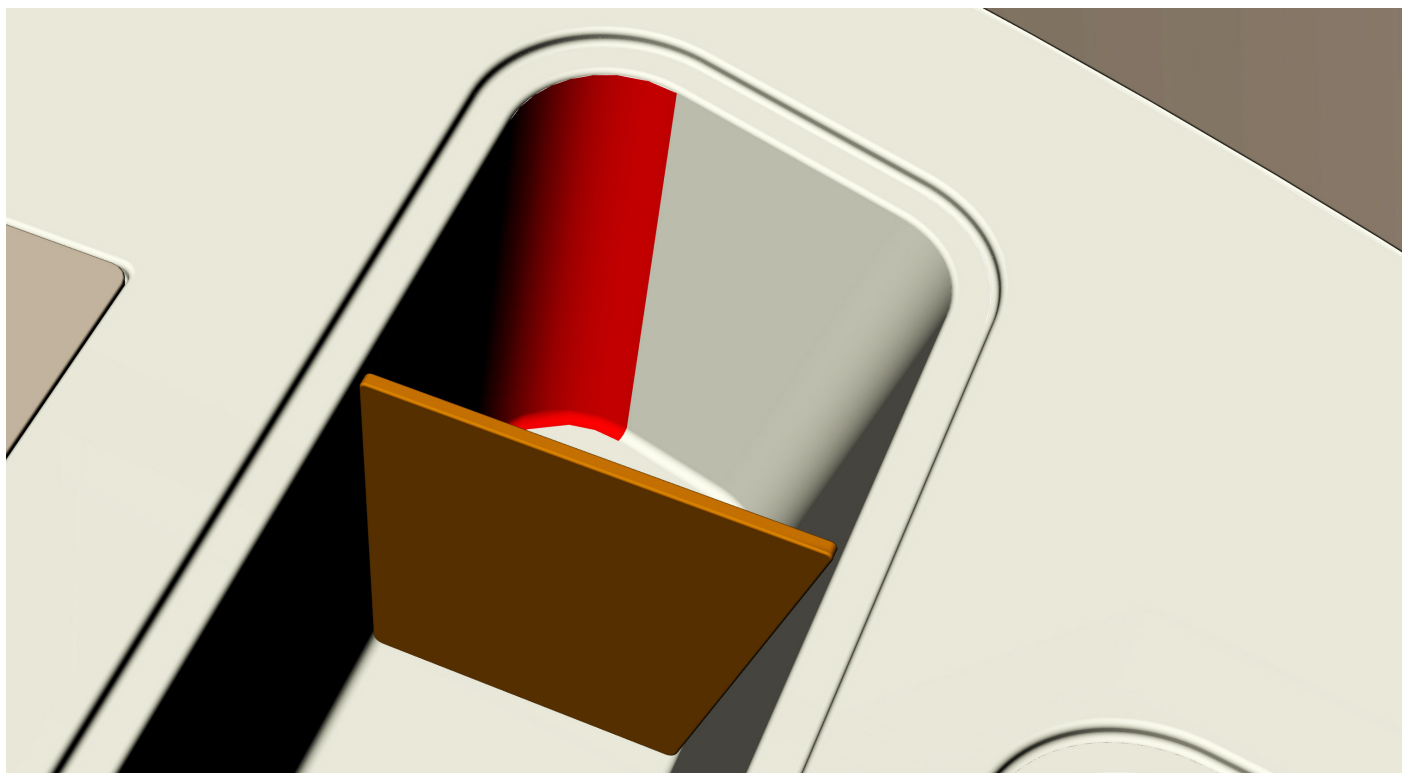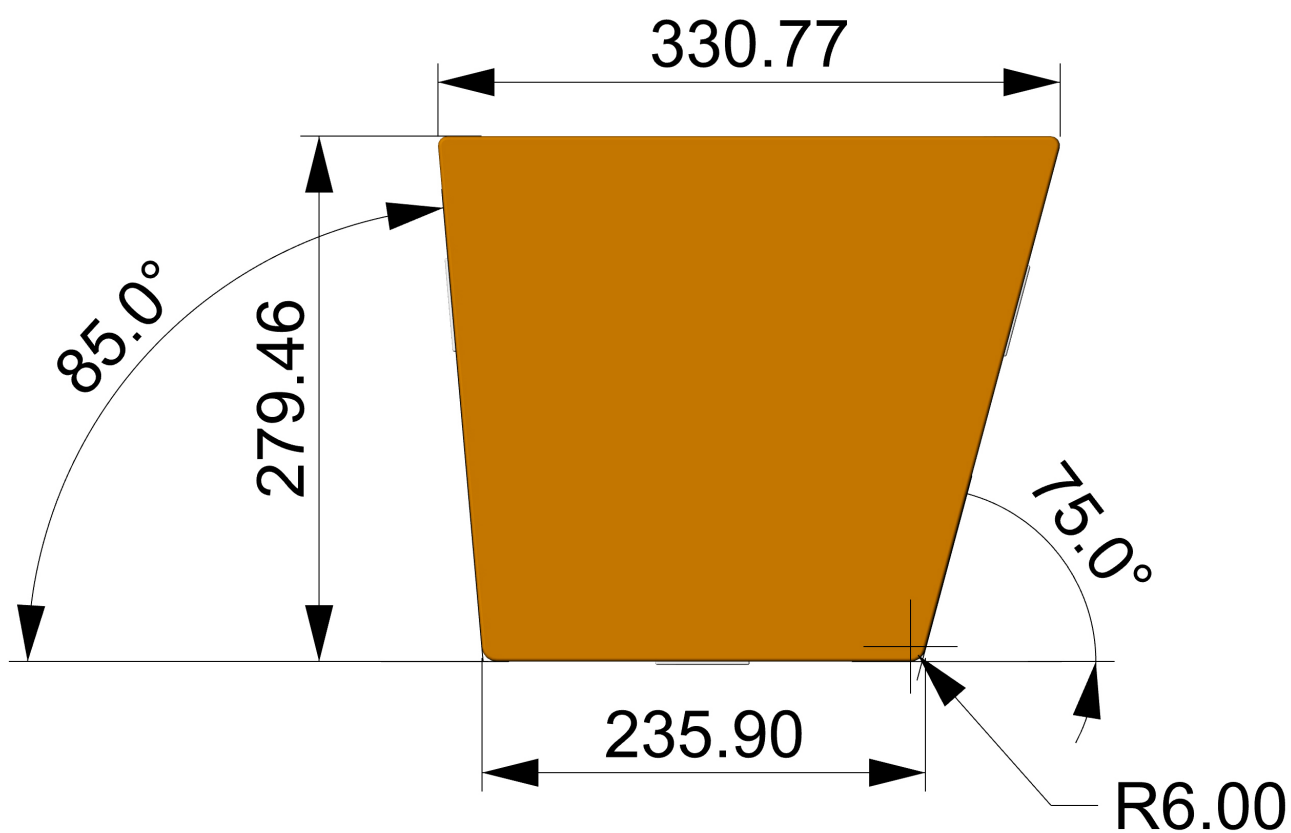


Lokaliser kablene til kjøleskuff, blå og sort 2.5 kvadrat kabel, de finner du stb side i luke golv ved toalett dør.

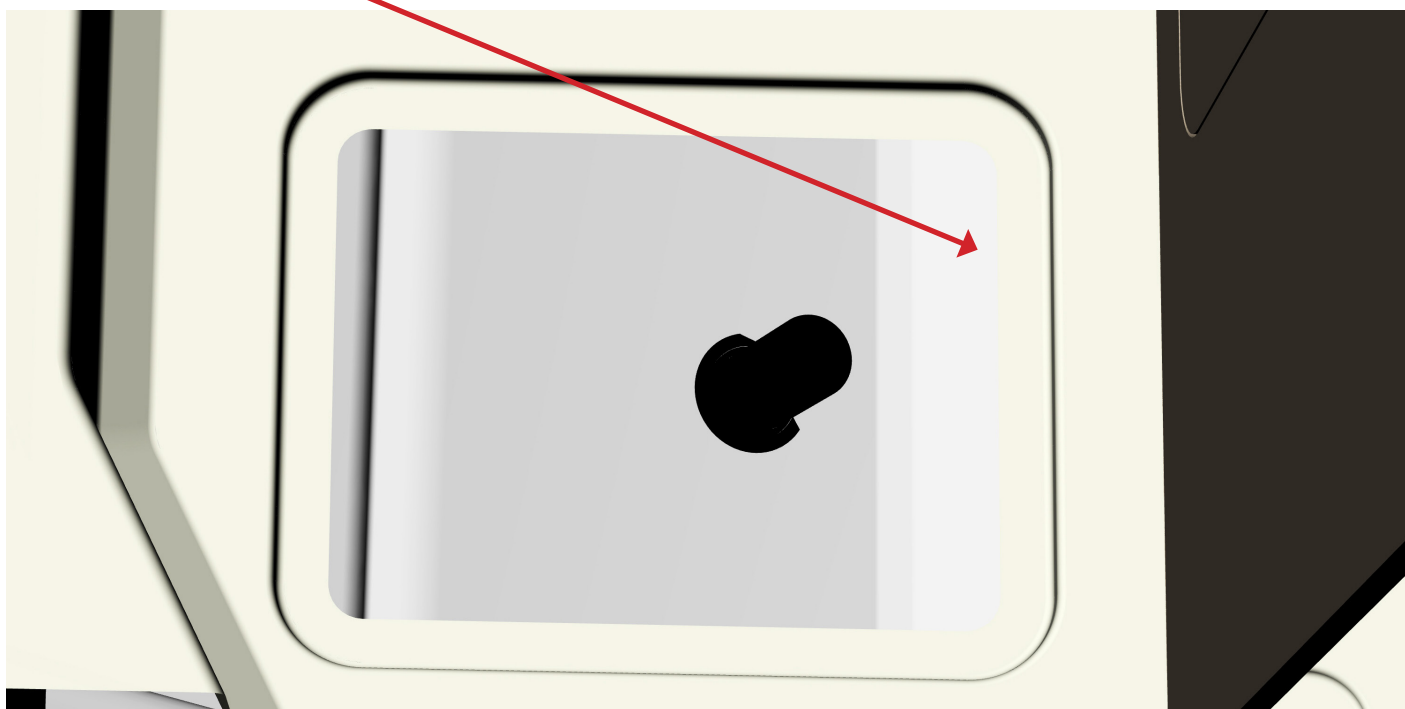


Demonter hovedstrømstavle og monter Carling bryter 125774. Kabler er klar på baksiden av hovedstrømstavle for montering av bryter. Kablene er kodet med CODRO, hvit kabel strøm inn til bryter, blå ut fra bryter. (se skjema)

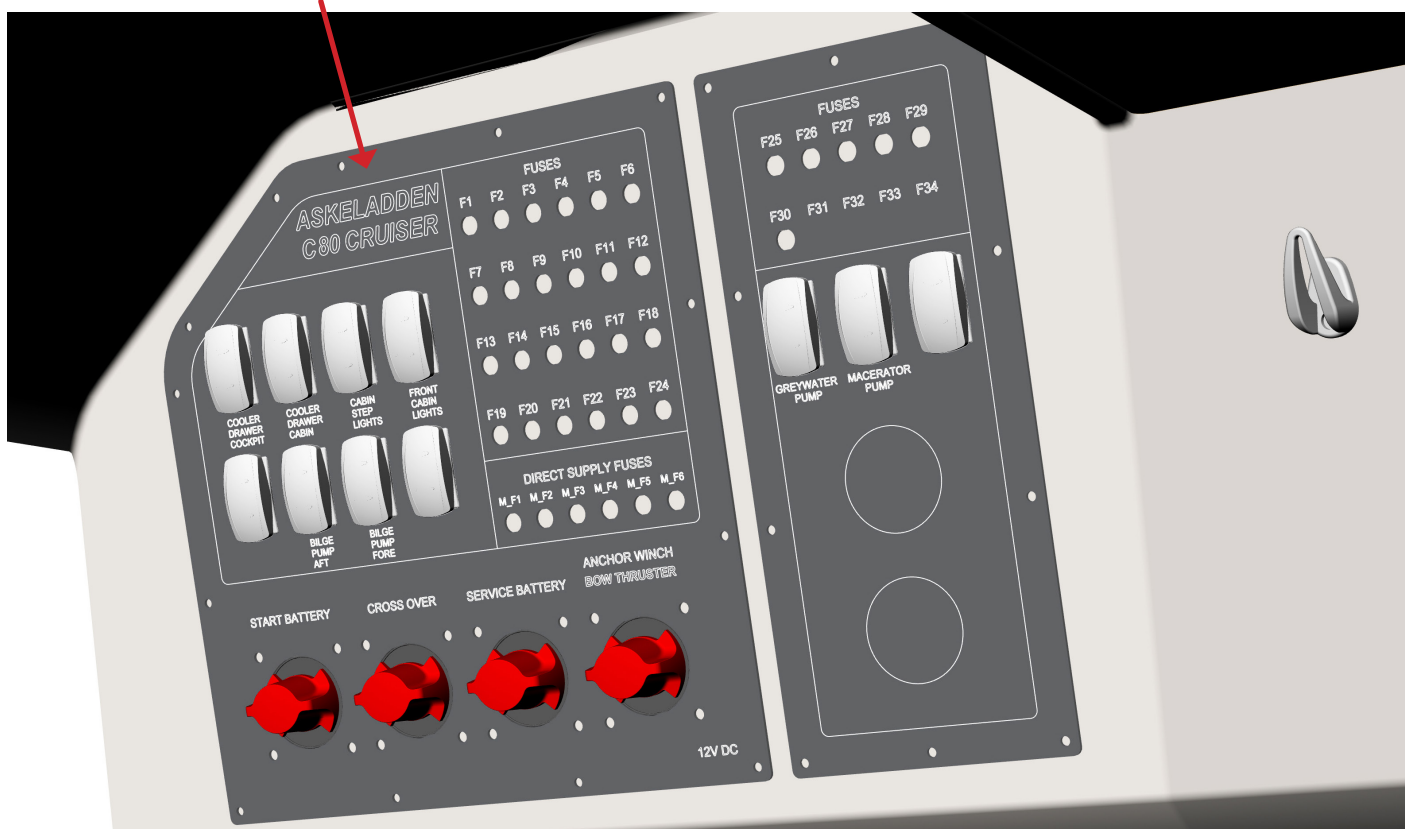

Kjøleskuff skal hvile på stringer/stuerom i bak kant. Monter sammen kjøleskuff 123231 og ramme 123232. Prøve monter og evt juster på de justerbare bein på undersiden av kjøleskuff.

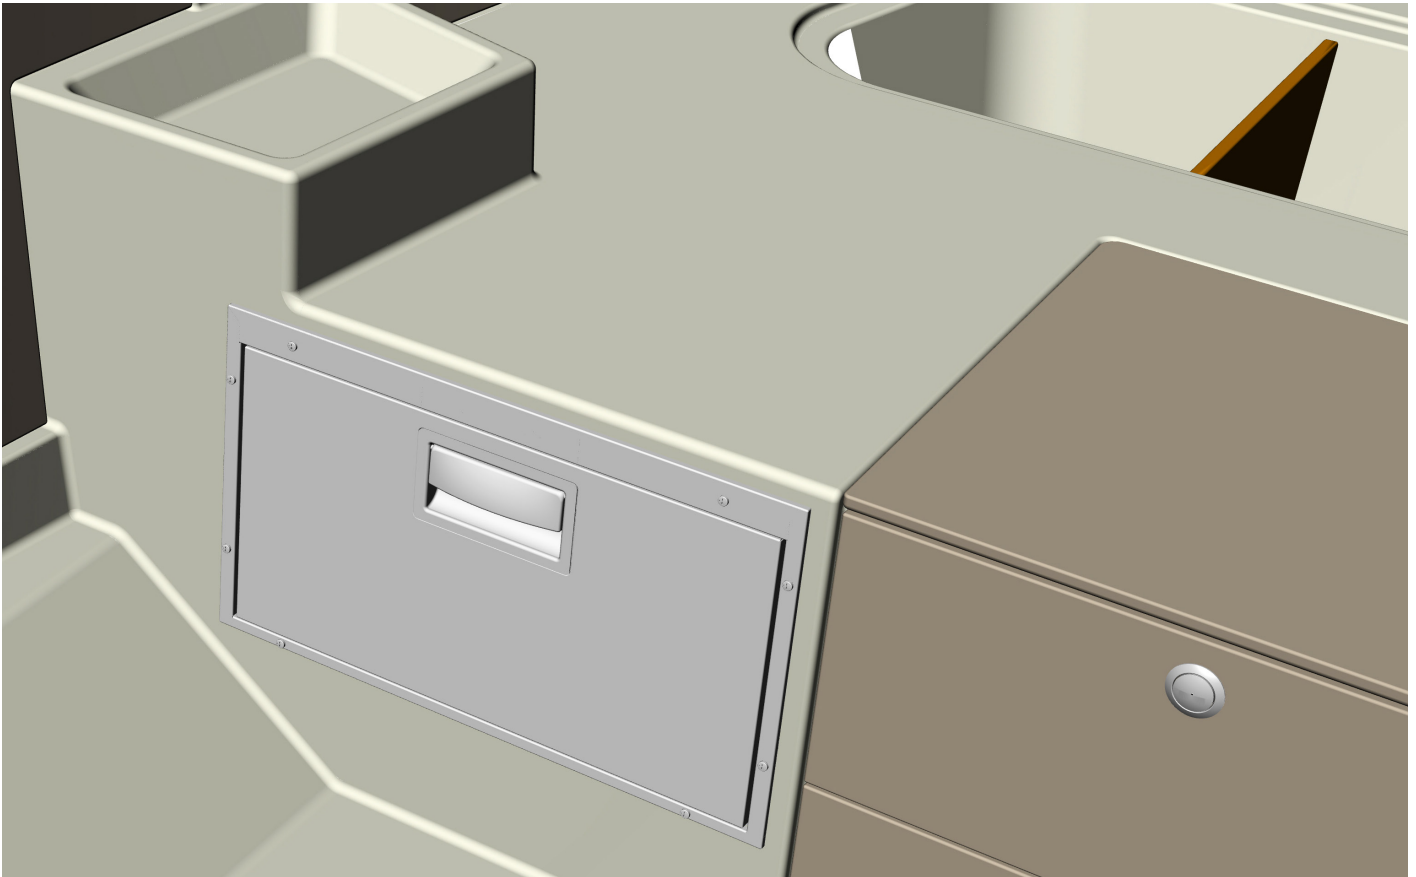Monter kjøleskuff:

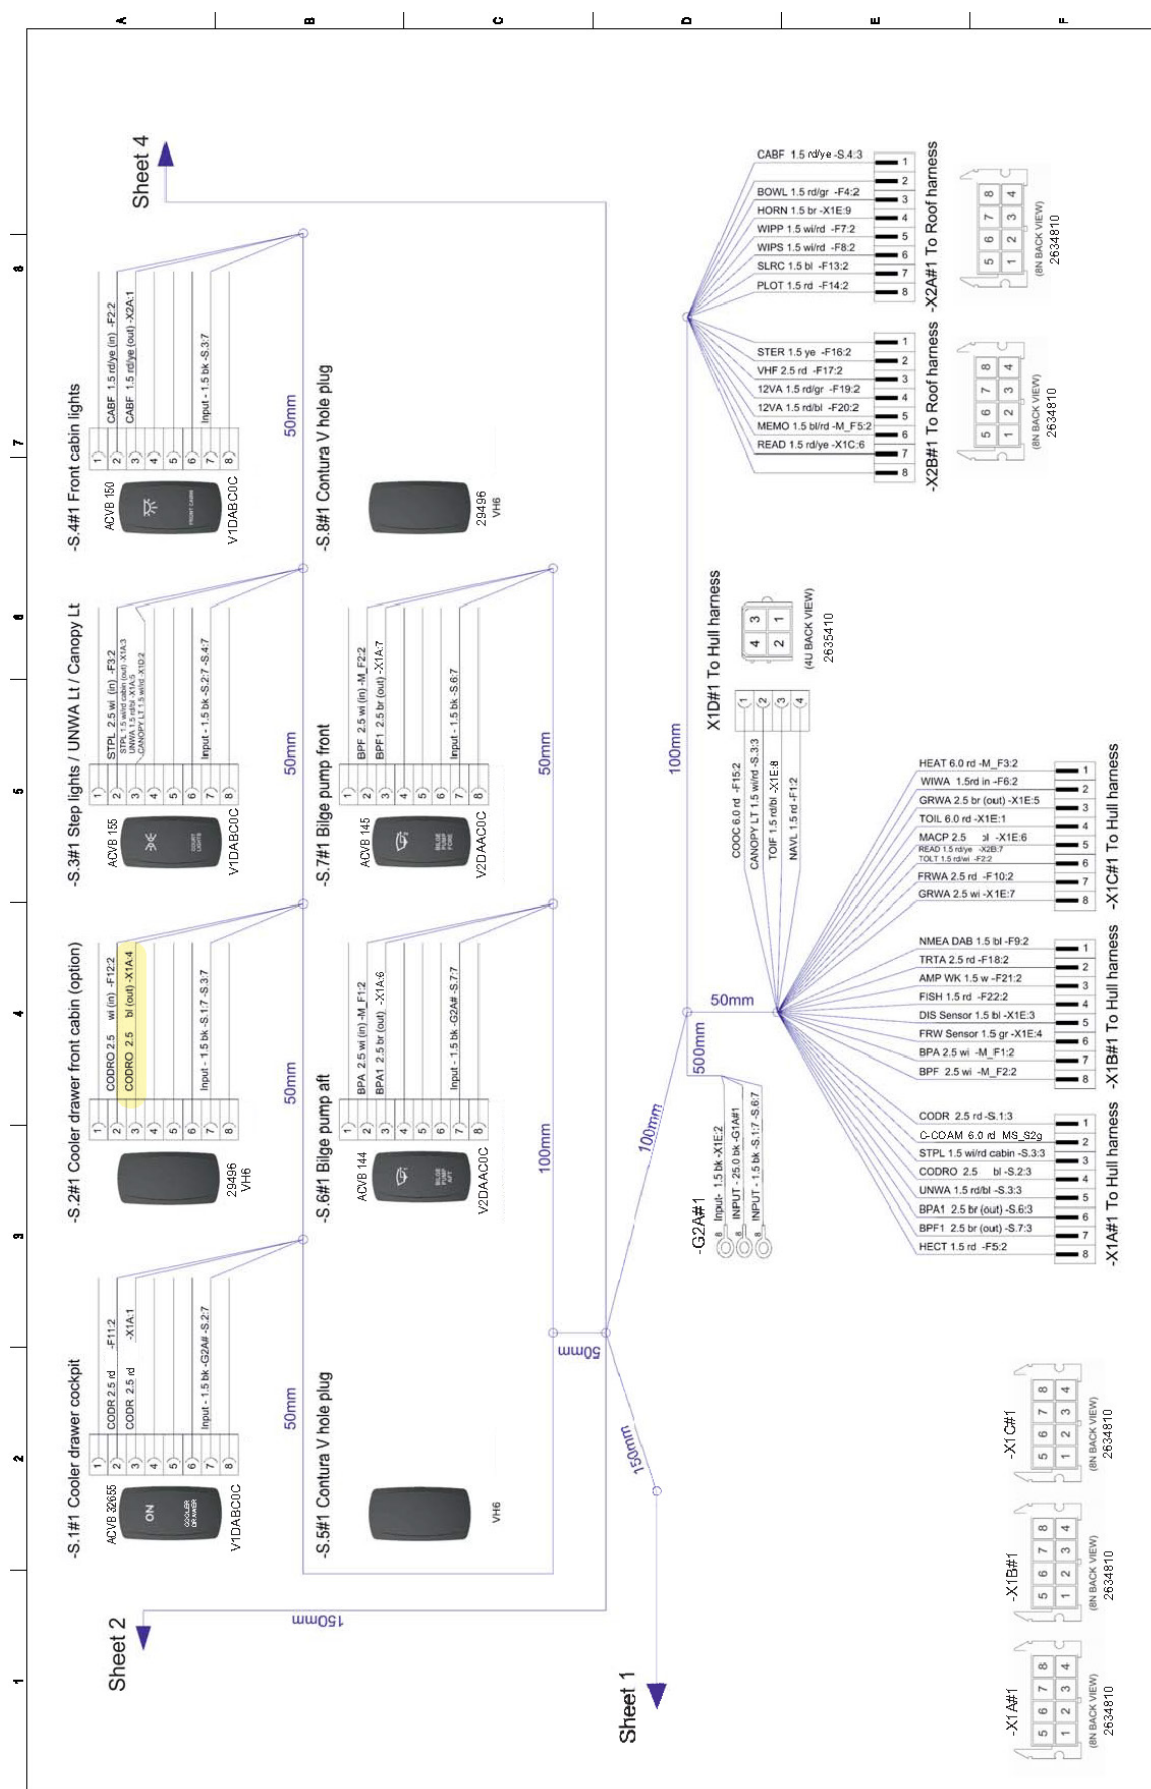[illegible]

